

住宅用床点検口 ホーム床点検口



PKC60BD型(オプション品 網かご+仕切網付)



SHN345K型



HXJ615B型



HFCB246型



ブロンズ



シルバー



ステンカラー



ホワイト



ダークブラウン



ミディアムブラウン



ステンカラー(ブレイジュ)



アイボリー

豊富な品揃えです

在来工法・置床工法どちらにも取付でき、気密性能(JIS基準 A-4等級相当)を持つ気密点検口SHシリーズ、さらに断熱性能をも兼ね備えた気密・断熱点検口HXD型など用途に合わせて幅広くお選びいただけます。また、クッションフロア材を直接貼れる専用タイプの床点検口もあります。カラーは機種によりブロンズ、シルバー、ステンカラー、ホワイト等のバリエーションがあります。

地下収納庫などに最適な床ハッチ

地下収納庫の出入口として使用できる大型床ハッチHXJ型もあります。オプションとして、落下防止用中蓋やアルミはしごをご用意。

木質合板用ホーム床点検口

切り抜いた床材を蓋に利用するタイプの点検口です。
(⚠ 蓋材に使用する材料によって強度が異なりますのでご注意ください)

床下収納庫も充実のラインアップ

床下収納庫キッチンジャンボ®は、気密性能(JIS基準 A-4等級相当)を持つ気密タイプ、基準に対応した気密・断熱タイプ、スタンダードタイプをラインアップしています。カラーは機種により、ブロンズ、シルバー、ステンカラー等のバリエーションがあります。蓋材の厚みに合わせて、15mm用と21mm用をラインアップしています。PKC型、PKP型シリーズは長住協により定められた長期使用対応部材です。

気密・断熱タイプのラインアップも多数

冷暖房効率と遮音性が向上し、居住空間がより快適になります。

⚠ ご注意

ホーム床点検口は、一般住宅の屋内用です。

- 床を開く際は、床面切抜寸法(+2mm以内)で開口してください。大きく開口した場合、音鳴りの原因や点検口が破損する恐れがあります。
- 床の開口補強が十分で無い(開口部を踏むとたわむ)場合、音鳴りの原因や点検口が破損する恐れがあります。

ホーム床点検口 選択フローチャート

建物分類	仕上材分類	用途	仕上材厚さ	色	型式・掲載ページ	
マンション用	フローリング用	通常使用	15	艶有ブロンズ	HFCB2	50
				艶有シルバー	HFC2	50
		気密性必要	15	艶有ブロンズ	SHF3	46
				艶有シルバー	SHW3	46
				艶消ステンカラー	SHN3	46
				艶有ホワイト	SHH3	46
				21	艶有ブロンズ	SHF21
		艶有シルバー	SHW21		48	
		小型	2または12	艶有シルバー	HDM	59
	クッションフロア用	通常使用 または 気密性必要	3(+12)	艶有ブロンズ	SHF3	46
				艶有シルバー	SHW3	46
				艶消ステンカラー	SHN3	46
				艶有ホワイト	SHH3	46
			3(+18)	艶有ブロンズ	SHF21	48
				艶有シルバー	SHW21	48
2.5		艶有ブロンズ	HDPB3	57		
		艶有シルバー	HDP3	57		
小型		2	艶有シルバー	HDM	59	
戸建住宅用	フローリング用	通常使用	15	艶有ブロンズ	HFCB2	50
				艶有シルバー	HFC2	50
		気密性必要	15	艶有ブロンズ	SHF3	46
				艶有シルバー	SHW3	46
				艶消ステンカラー	SHN3	46
				艶有ホワイト	SHH3	46
				21	艶有ブロンズ	SHF21
		艶有シルバー	SHW21		48	
		気密・断熱性必要	15	艶消ブロンズ	HXDB	52
				艶消ステンカラー	HXDN	52
		床下収納庫対応	15	艶有ブロンズ	HFKCB	51
				艶有シルバー	HFKCS	51
	大型(床ハッチ)	12	艶消ブロンズ	HXJB	60	
			艶有シルバー	HXJS	60	
			艶消ステンカラー	HXJN	60	
	クッションフロア用	通常使用	3(+12)	艶有ブロンズ	HFCB2	50
				艶有シルバー	HFC2	50
		気密性必要	2.5	艶有ブロンズ	HDPB3	57
				艶有シルバー	HDP3	57
		気密・断熱性必要	15	艶消ブロンズ	HXDB	52
				艶消ステンカラー	HXDN	52
タイル用	通常使用または 気密性必要	18	艶有シルバー	HDIK	58	

天井点検口

壁点検口

ホーム床点検口

住宅用床点検口

床ハッチ

床下収納庫

コンクリートスラブ用

非住宅用床点検口






木製下地対応

鋼製下地用



フロア換気口

ホーム床点検口一覧

コーナー仕様 底板の有無 錠付の対応 規格外の対応 床下収納庫の対応 認定等

工法	性能	色調	型式	仕上材 厚さ	 アルミ コーナー	 樹脂 コーナー	 底板付	 錠付タイプ	 特注 寸法	 収納庫取付可	 都市再生機構	 CJK部材 基準対応品	掲載 ページ	
 【置床・ 在来両用】	 気密タイプ	艶有ブロンズ	SHF3	15 _{mm}	○			○	○		○		P.46	
			SHF21	21 _{mm}	○			○ 特注	○				P.48	
			HDPB3	2.5 _{mm}	○		○						P.57	
		艶有シルバー	SHW3	15 _{mm}	○			○	○		○		P.46	
			SHW21	21 _{mm}	○			○ 特注	○				P.48	
			HDP3	2.5 _{mm}	○		○						P.57	
		艶消ステンカラー	SHN3	15 _{mm}	○			○	○		○		P.46	
		艶有ホワイト	SHH3	15 _{mm}	○			○	○		○		P.46	
	 一般タイプ	艶有ブロンズ	HFPB3	13 _{mm}	○		○						P.56	
			HFP3	13 _{mm}	○		○						P.56	
HDIK※1			18 _{mm}	○		○	○	○	○ (60型のみ)			P.58		
HDM			2 _{mm} 12 _{mm}	○		○						P.59		
 気密・断熱タイプ	ダークブラウン	HXDPB21	21 _{mm}		○					○		○	P.53	
		ミディアム ブラウン	HXDPM21	21 _{mm}		○					○		○	P.53
		アイボリー	HXDPH21	21 _{mm}		○					○		○	P.53
		艶消ブロンズ	HXDB	15 _{mm}	○						○ (60型のみ)		○ (60型のみ)	P.52
		艶消ステンカラー	HXDN	15 _{mm}	○						○ (60型のみ)		○ (60型のみ)	P.52
	 気密タイプ	ダークブラウン	HXPB21	21 _{mm}		○					○		○	P.49
		ミディアム ブラウン	HXPM21	21 _{mm}		○					○		○	P.49
		ステンカラー (グレーージュ)	HXPN21	21 _{mm}		○					○		○	P.49
		アイボリー	HXPH21	21 _{mm}		○					○		○	P.49
	 生活断熱タイプ	艶有ブロンズ	HFIB2	15 _{mm}	○									P.54
 簡易気密タイプ			艶有ブロンズ	HFCB2	15 _{mm}		○						○ (60型のみ)	P.50
	艶有シルバー	HFC2	15 _{mm}		○							○ (60型のみ)	P.50	
 一般タイプ	艶有ブロンズ	HFKCB	15 _{mm}		○					○		○	P.51	
		艶消ブロンズ	HFTB	25~55 _{mm}	○				○	○ (606型のみ)			P.55	
		艶有シルバー	HFKCS	15 _{mm}		○					○		○	P.51

床下収納庫一覧 (450・600角サイズ)

				ボックス深さ			仕上材厚さ		コーナー仕様		サイズ展開		適用荷重	認定等	
工法	性能	色調	型式	 深型	 浅型	 極浅型	 仕上厚	 仕上厚	 アルミコーナー	 樹脂コーナー	450	600	 歩行用	 CJk部材基準対応品	掲載ページ
【在来】 	 気密・断熱タイプ	艶有ブロンズ	PKCBD	○			○			○		○	○	○	P.64
		艶有シルバー	PKCSD	○			○			○		○	○	○	P.64
		ダークブラウン	PKPBD	○				○		○		○	○	○	P.69
		ミディアムブラウン	PKPMD	○				○		○		○	○	○	P.69
		アイボリー	PKPHD	○				○		○		○	○	○	P.69
	 気密タイプ	艶有ブロンズ	PKCBX	○			○			○		○	○	○	P.65
		艶有シルバー	PKCSX	○			○			○		○	○	○	P.65
		ダークブラウン	PKPB	○ (60サイズ)	○ (45サイズ)			○		○	○	○	○	○	P.70
			PKPBU		○			○		○		○	○	○	P.71
		ミディアムブラウン	PKPM	○ (60サイズ)	○ (45サイズ)			○		○	○	○	○	○	P.70
			PKPMU		○			○		○		○	○	○	P.71
		ステンカラー (グレージュ)	PKPN	○ (60サイズ)	○ (45サイズ)			○		○	○	○	○	○	P.70
			PKPNU		○			○		○		○	○	○	P.71
		アイボリー	PKPH	○ (60サイズ)	○ (45サイズ)			○		○	○	○	○	○	P.70
			PKPHU		○			○		○		○	○	○	P.71
	一般 一般タイプ	艶有ブロンズ	PKCB	○			○			○		○	○	○	P.66
			PKCBU		○		○			○		○	○	○	P.67
		艶有シルバー	PKCS	○			○			○		○	○	○	P.66
	【置床】  気密タイプ		PKCSU		○		○			○		○	○	○	P.67
		艶有ブロンズ	PKCBM			○	○			○		○	○	○	P.68
		艶有シルバー	PKCSM			○	○			○		○	○	○	P.68

○ は生産終了予定品

天井点検口

壁点検口

ホーム床点検口

住宅用床点検口

床ハッチ

床下収納庫

コンクリートスラブ用

非住宅用床点検口

木製下地対応

鋼製下地用

フロア換気口

気密性能


相当隙間面積

型 式	試験体データ
SH3型、SH21型 (30サイズ)	1.2 cm^3/m^2 以下
HDP型 (30サイズ)	0.8 cm^3/m^2 以下
HXP型、HXDP型	0.9 cm^3/m^2 以下
HXJ型	1.0 cm^3/m^2 以下
HXD型	0.7 cm^3/m^2 以下
HDIK型 (46サイズ)	0.5 cm^3/m^2 以下

※当社測定値

相当隙間面積とは、1平方メートルあたり何平方センチメートルの空気が流れる隙間があるかを示します。空気は気圧の高い所から低い所へ流れます。床点検口を境として、室内側と床下側に圧力差が9.8パスカル (0.098hPa) あるとき、床点検口を1時間あたり何立方メートルの空気が通るか (単位面積あたりどれくらいの隙間があるか) を数値 (cm^3/m^2) で示したものが相当隙間面積です。値が小さいほど隙間が小さい=気密性が良いということになります。気密性が良いと、冷暖房効率の上昇に繋がります。

JIS A 4706(サッシ)に基づいたJIS A 1516(建具の気密性試験方法)での試験結果

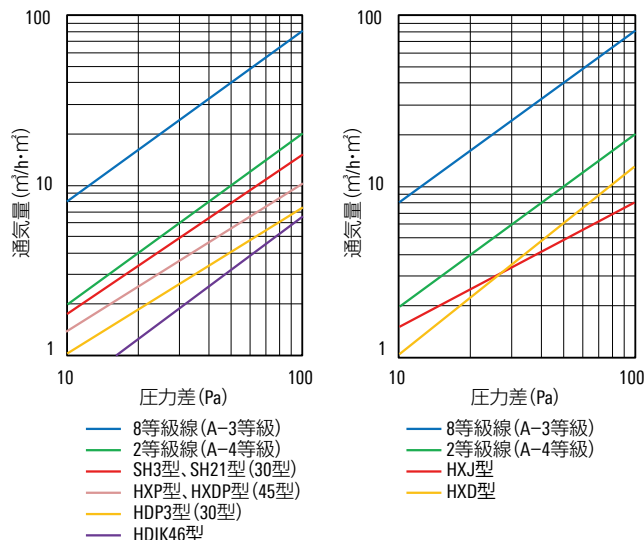

各機種の試験値(等級線)は、加圧(蓋が浮く方)を記載しています

※データは当社試験値です。保証値ではありません。

断熱性能

熱貫流率

型式名	HXD型	HXDP型	HXJOD型
サイズ	50/60	60	712
熱貫流率 $W/(\text{m}^2\cdot\text{K})$	0.31	0.33	0.42
誘導基準 (断熱等性能等級5) との関係	1~3地域基準値0.34 $W/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ 4~7地域基準値0.48 $W/(\text{m}^2\cdot\text{K})$		
省エネ基準 (断熱等性能等級4) との関係	1~3地域基準値0.34 $W/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ 4~7地域基準値0.48 $W/(\text{m}^2\cdot\text{K})$		

※当社計算値です。

※誘導基準 (断熱等性能等級5) および省エネ基準 (断熱等性能等級4) の値は建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく、住宅における床 (外気に接しない部分) の熱貫流率基準値です。

熱貫流率は値が小さいほど性能が高いことを示しています。

熱は、物を伝わって温度の高い方から低い方へ流れます。床等を挟んで、温度差が1℃あるとき、1平方メートルあたり何ワットの熱が温度の高い方から低い方に流れるか、つまりどれだけ熱が逃げるのかを示すのが熱貫流率です。値が小さいほど断熱性が高いということになります。断熱性が高いと、冷暖房効率の上昇はもちろん、住宅の快適性の向上が図れます。

CJK 部材基準




当社の一部のホーム床点検口は建材や住宅設備機器メーカーで構成される「長期使用住宅部材標準化推進協議会」が定める「CJK部材基準※」に対応しています。当社も正会員として加盟しています。

※長期にわたってメンテナンスを容易にするために、寸法の互換性を持たせた部品・部材に与えられる認証。

CJK部材基準対応品

HXP型、HFC2型(60サイズ)、HFKC型、HXD型 (60サイズ)、HXDP型

回転取手

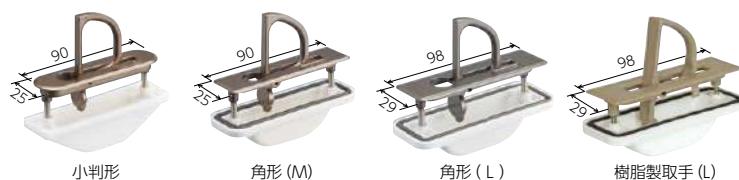

※小判形以外の写真は気密材有りのタイプです。

※回転取手は4種類あります。

(単位:mm)

	小判形	角形 (M)	角形 (L)	樹脂製取手 (L)
外形寸法	25×90	25×90	29×98 ※1	29×98
穴あけ寸法	18×83長穴	18×83角穴・長穴	23×91角穴・長穴	23×91角穴・長穴

※1 外形寸法28×96の旧取手交換時にも使用可能です。

YAHOO! ショッピング JAPAN

回転取手のお取り替えは、販売店または
ダイケン ヤフーショップをご利用ください

ダイケン ヤフーショップ

検索


※通信料別途




スピードクリッパー (SH3・SH21・HFP3・HDP3型シリーズ標準装備)

置床工法用外枠取付金具


置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーの採用で、施工時間を大幅に短縮し、ねじ止め部からのキシミ音や外枠の歪みを解消

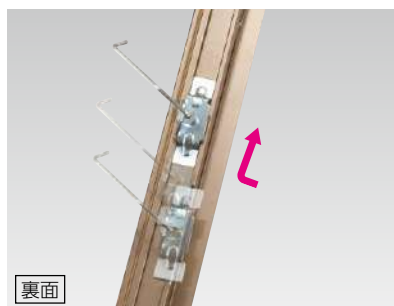

①スピードクリッパーを外枠下部にセットします。

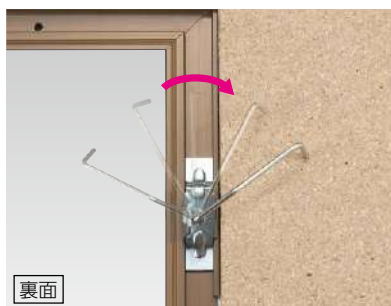

②外枠を開口部にセットし、ばね材を外枠が適度に固定されるところまで回転させます。

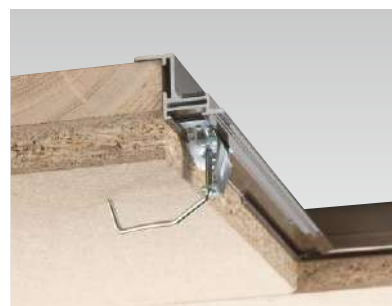

③完了


品名	呼称	単位	価格	1梱入数	備考	摘要
スピードクリッパー	HF0SWKB	1セット	¥900 税別	1	4個入り ※60型に使用する場合は、2セット(8個)必要となります。	SHF3型、SHW3型、SHN3型、SHH3型 SHF21型、SHW21型、HFPB3型、HFP3型 HDPB3型、HDP3型

☆1梱単位の点検口との同時出荷以外は運賃別途です。● 税別は受注生産品です。

樹脂カバー

コーナー樹脂カバー

点検口枠の角に樹脂カバーを装着することでケガをしにくくします。

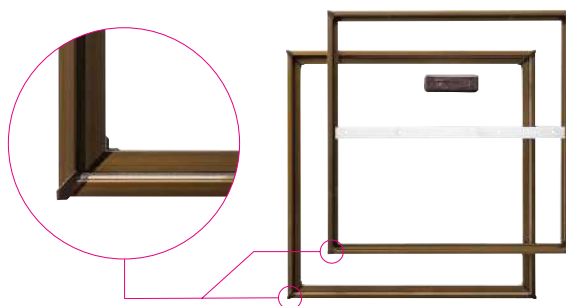

コーナー樹脂カバー標準装備品


HXDP型、HXP型、
HFC2型、HFKC型

外枠受け樹脂

在来工法用外枠取付部品

在来工法は外枠受け樹脂による施工で、受桟が不要

(SH3型・SH21型・HFP3型シリーズ標準装備)

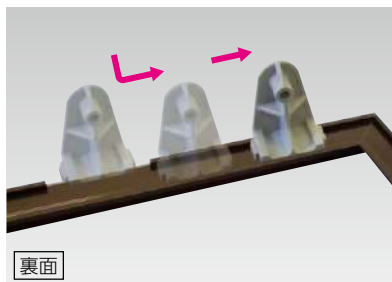

①外枠受け樹脂を外枠下部にセットします。



②根太にねじ止めします。

(HFC2型標準装備)



外枠コーナー部に受け樹脂を押し入れて、ねじ止めします。

天井点検口

壁点検口

ホーム床点検口

住宅用床点検口

床ハッチ

床下収納庫

コンクリートスラブ用

非住宅用床点検口

木製下地対応


鋼製下地用

フロア換気口




SH3

SHF3 艶有ブロンズ / SHW3 艶有シルバー / SHN3 艶消ステンカラー / SHH3 艶有ホワイト
SHF3K 艶有ブロンズ・錠付 / SHW3K 艶有シルバー・錠付 / SHN3K 艶消ステンカラー・錠付 / SHH3K 艶有ホワイト・錠付

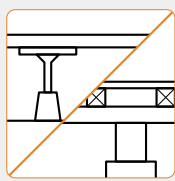

置床・在来両用

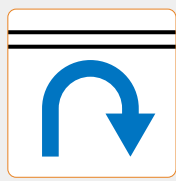

気密タイプ

気密性能 (JIS A 4706) A-4等級相当
※錠付タイプは気密タイプではありません。

15mm

仕上厚



底板付



歩行用

錠付タイプ
(K型)特注
寸法特注寸法
150×150～600×600mm

収納庫取付可



都市再生機構 AI-903



蓋下地材 オプション



角形 (M) 回転取手



Cjk部材基準対応品

置床・在来両用でスピード施工・気密タイプ。

額縁

幅広い額縁で施工性向上。

気密タイプ

▶P.44

外枠と取手部に気密材を施し冷暖房効率と遮音性が向上。気密性能 (JIS A 4706) A-4等級相当。

床面との段差

わずか2mmのバリアフリー対応。

蓋補強材

蓋補強材が外枠に載る構造で、強度が向上。

外枠

蓋材が直接外枠に載る構造で音鳴りを軽減。

SHF3型

内枠

内枠は、ばらすことなく蓋材が取付けできるL形状。

錠付タイプ (K型)

シリンダー錠。

回転取手

気密タイプ。



SHF3K型錠部分



オプション

クッションフロア仕上に最適な加工不要の下地材




蓋下地材 (HFOWE型)
普通合板t12
低ホルムアルデヒドF☆☆☆☆
耐水性 タイプ1
取手穴加工済 30、45、60用

サイズ	呼称	単位	価格	1梱入数
30用 277×277×12	HFOW1230E	1枚	¥3,300 (受)	10
45用 427×427×12	HFOW1245E		¥4,100 (受)	10
60用 577×577×12	HFOW1260E		¥6,400 (受)	6

☆1梱単位の点検口との同時出荷以外は運賃別途です。●■は受注生産品です。
※錠付の場合は、切欠加工が必要です。


外枠受け樹脂使用時 (在来工法)

在来工法は外枠受け樹脂による施工で、受枠が不要 ▶ P45 参照

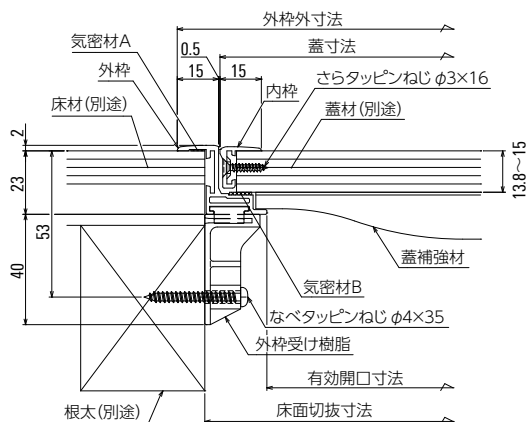

スピードクリッパー使用時 (置床工法)

置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーの採用で、施工時間を大幅に短縮し、ねじ止め部からのキシミ音や外枠の歪みを解消 ▶ P45 参照

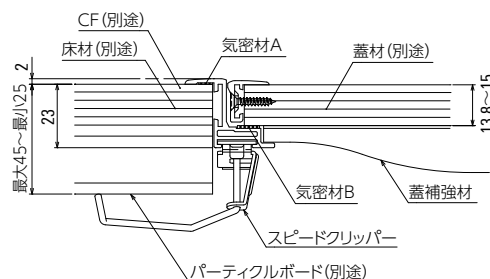

部材仕様

部材	材質	仕上	備考
内枠・外枠	A6063S-T5	二次電解着色塗装複合皮膜 ^{※1}	
気密材 A	樹脂系気密材	—	
気密材 B	CR系気密材	—	
外枠受け樹脂	ポリアセタール	—	
スピードクリッパー	SPCC	電気亜鉛めっき	
回転取手	亜鉛合金ダイカスト	塗装	M形
回転取手取付けキャップ	ポリプロピレン	—	M形気密タイプ
蓋補強材	SPCC	粉体塗装 (ホワイト)	45、60型に適用
取付ねじ	ステンレス	—	
錠カバー	A5052P-H34	二次電解着色塗装複合皮膜 ^{※2}	
錠本体	亜鉛合金ダイカスト	クロムめっき	

※1 SHW3 (K) 型 (シルバー)、SHH3 (K) 型 (ホワイト) は陽極酸化塗装複合皮膜
 ※2 SHW3K型 (シルバー) は陽極酸化皮膜、SHH3K型 (ホワイト) は陽極酸化塗装複合皮膜

サイズ 呼称	有効開口 寸法 (mm)	外枠外 寸法 (mm)	蓋 寸法 (mm)	床面切抜 寸法 (mm)	蓋仕上材 切断寸法 (mm)	錠	呼称				単位	価格	1梱 入数 (台)	付属部品 (ねじを除く)			
							ブロンズ [※]	シルバー	ステンカラー	ホワイト				蓋補 強材	外枠受け 樹脂	スピード クリッパー	回転 取手
20	155	220	189	200	177	無	SHF320	SHW320	—	—	1台	¥7,500	20	—	4	4	1
						付	SHF320K [※]	SHW320K [※]	—	—		¥11,600 [※]	20	—	4	4	1
30	255	320	289	300	277	無	SHF330	SHW330	SHN330	SHH330 [※]	1台	¥8,700	10	—	8	4	1
						付	SHF330K [※]	SHW330K [※]	SHN330K [※]	SHH330K [※]		¥12,800 [※]	10	—	8	4	1
45	405	470	439	450	427	無	SHF345	SHW345	SHN345	SHH345	1台	¥9,200	10	1	8	4	1
						付	SHF345K [※]	SHW345K [※]	SHN345K [※]	SHH345K [※]		¥13,300 [※]	10	1	8	4	1
60	555	620	589	600	577	無	SHF360	SHW360	SHN360	SHH360 [※]	1台	¥11,000	6	1	8	8	1
						付	SHF360K [※]	SHW360K [※]	SHN360K [※]	SHH360K [※]		¥15,100 [※]	6	1	8	8	1

●[※]は受注生産品です。●特注寸法の蓋補強材はアルミ製になります。●取手用穴あけ寸法は、18×83mm (角穴もしくは長穴) です。●12mmの合板にクッションフロア (t1.8～3) を貼り合わせることもできます。
 ●厚さ15mmのフロア材で2枚以上つなぎ合わせる場合は、SH (F/W) 21型をご使用ください。☆1梱単位未満の出荷は運賃別途です。
 ●[※]のスピードクリッパーは標準で付属していますが、追加が必要な場合はP45をご参照ください。

⚠️ ご注意

- フローリング仕上の場合、強度が不足することがありますのでご注意ください。フローリングにはSHF21型、HFPB3型が適しています。やむをえずフローリングで仕上げる場合は、蓋補強材を追加してご使用ください。
- 12mmの蓋材を使用する場合は、2.5mm程度の合板 (ベニヤ板) を捨て張り (接着) してください。ただし強度が不足することがありますので、その場合は蓋補強材を追加してください。



HXP

HXPB21
HXPN21ダークブラウン
ステンカラー
(グレーージュ)/HXPМ21
/HXPН21ミディアム
ブラウン
アイボリー

生産終了予定品
お問い合わせください。



額縁部を樹脂でカバーし、冷感を抑えた気密タイプ。

枠／取手 ▶P.44

気密材により冷暖房効率と遮音性が向上。気密性能 (JIS A 4706) A-4等級相当。また、取手本体が樹脂製なので、触れた際の冷感を抑えた仕様。

蓋補強材

端部が枠と蓋材の間に入る構造で、強度が向上。

コーナー部

コーナー樹脂タイプ。

床面との段差

わずか3mmのバリアフリー対応。



枠額縁


アルミ枠の額縁部を樹脂カバーで覆うことにより、冷感を抑えた仕様。1枠タイプなので、枠の間にゴミが溜まることのない設計。



枠受け樹脂

梱包箱をゲージにした、専用の枠受け樹脂による簡単施工で、受枠が不要。枠受け樹脂上部を取り外し、オプションの収納ボックスを取り付けることで床下収納庫として使用可能。(P.72参照)

納まり図

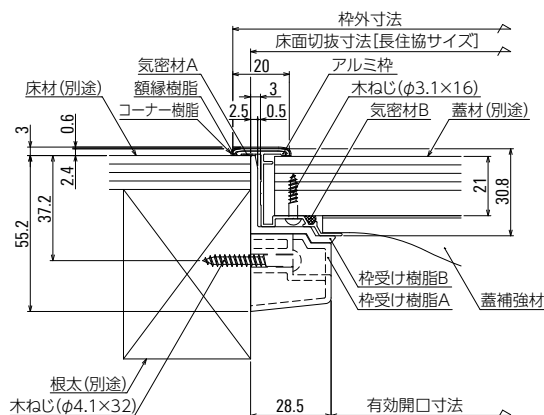


部材仕様

部材	材質	仕上	備考
額縁樹脂カバー	ポリ塩化ビニル	—	
枠	A6063S-T5	陽極酸化皮膜	
コーナー樹脂	ポリアセタール	—	
気密材A	CR系気密材	—	
気密材B	樹脂系発泡体	—	
枠受け樹脂A・B	ABS樹脂	—	
樹脂製 回転取手	ポリアミド	—	L形
回転取手取付けキャップ	ポリプロピレン	—	L形気密タイプ
蓋補強材	SPCC	粉体塗装 (ブラック)	
取付ねじ	ステンレス	—	

サイズ 呼称	有効開口 寸法 (mm)	枠外 寸法 (mm)	床面切抜 寸法 (mm)	蓋仕上材 切断寸法 (mm)	呼称				単位	価格	1梱 入数 (台)	付属部品 (ねじを除く)		
					ダークブラウン	ミディアムブラウン	ステンカラー (グレーージュ)	アイボリー				蓋補 強材	枠受け 樹脂	回転 取手
45	393	464	450	434	HXP45B21	HXP45M21	HXP45N21	HXP45H21	1台	¥9,200 (税)	10	1	4	1
60	549	620	606	590	HXP60B21	HXP60M21	HXP60N21	HXP60H21		¥11,000	10	1	8	1

●取手用穴あけ寸法は、23×91mm (角穴もしくは長穴) です。●15mmの蓋材を使用する場合は、合計で21mmになるように5.5mm程度の合板を捨て張り (接着) をしてください。☆1梱単位未満の出荷は運賃別途です。●(税)は受注生産品です。




ご注意

本製品は一般住宅の屋内用で土足非対応となります。

●厚さ21mmのフロア材で2枚以上つなぎ合わせる場合は、ご使用になれません。



HFC2 [HFCB2 艶有ブロンズ / HFC2 艶有シルバー]

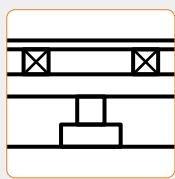

在来

簡易
気密

簡易気密タイプ

15mm
仕上厚

収納庫取付可



底板付



歩行用



錠付タイプ

特注
寸法特注寸法
303×303～606×606mmCJK部材基準対応品
(60型のみ)

コーナー樹脂を用いた簡単施工。簡易気密タイプ。

外枠

外枠の気密材を内枠が
押さえることにより気
密性が向上。

額縁

温度差により蓋材の
伸縮が生じてても、枠との
スキマが生じない。

床面との段差

アルミ部 1.2mm、
コーナー樹脂部 2.4mm
のバリアフリー対応。

外枠受け樹脂

専用の樹脂を用いた外
枠のスピード施工で、
受枠が不要。


蓋補強材

蓋の組立後でも蓋補強材
の取付け可。

コーナー樹脂

内枠と外枠のコーナー部に
樹脂部材を使用し、安全面に
配慮。

納まり図

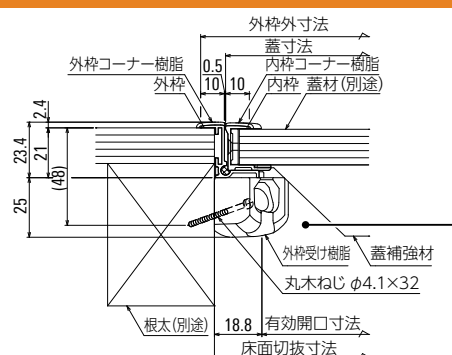

部材仕様


部材	材質	仕上	備考
内枠・外枠	A6063S-T5	二次電解着色 塗装複合皮膜	※1
内・外枠コーナー樹脂	ポリアセタール	—	
外枠受け樹脂	ABS樹脂	—	
気密材	樹脂系発泡体	—	
樹脂製 回転取手	ポリアミド	—	L形
回転取手 取付けキャップ	ポリプロピレン	—	L形気密タイプ
蓋補強材	A6063S-T5	陽極酸化皮膜	46、60 に適用
取付ねじ	ステンレス	—	

※1 HFC2型(シルバー)は、陽極酸化塗装複合皮膜

サイズ 呼称	有効開口寸法 (mm)	外枠外寸法 (mm)	蓋寸法 (mm)	床面切抜寸法 (mm)	蓋仕上材 切断寸法 (mm)	呼称		単位	価格	1梱入数 (台)	付属部品 (ねじを除く)		
						ブロンズ	シルバー				蓋補強材	回転取手	外枠受け樹脂
20	162.4	211.6	190.6	200	179	HFCB220	HFC220	1台	¥7,500	20	—	1	4
30	265.4	314.6	293.6	303	282	HFCB230	HFC230		¥10,200	10	—	1	4
46	422.4	471.6	450.6	460	439	HFCB246	HFC246		¥10,400	10	1	1	4
60	568.4	617.6	596.6	606	585	HFCB260	HFC260		¥12,400	6	1	1	8

●12mmの蓋材を使用する場合は、2.5mm程度の合板(ベニヤ板)を捨て張り(接着)してください。●取手用穴あけ寸法は、23×91mm(角穴もしくは長穴)です。

☆1梱単位未満の出荷は運賃別途です。



ご注意

●蓋の強度が弱く感じる場合は、外枠受け樹脂或は蓋補強材を追加してご使用ください。


●厚さ15mmのフロア材で2枚以上つなぎ合わせる場合は、ご使用になれません。




HFKC [HFKCB 艶有ブロンズ / HFKCS 艶有シルバー]

一般 一般タイプ	在来	15mm 仕上厚 収納庫取付可*	底板付 都市再生機構 AI-903	歩行用 蓋下地材 フローリング	錠付タイプ 角形 (L) 回転取手	特注寸法 特注寸法 CJK部材基準対応品
-------------	----	------------------------	----------------------	---------------------------	----------------------	----------------------------

*対応機種はPKT60 (U) -OP2/PKT60M-OP (P.72)

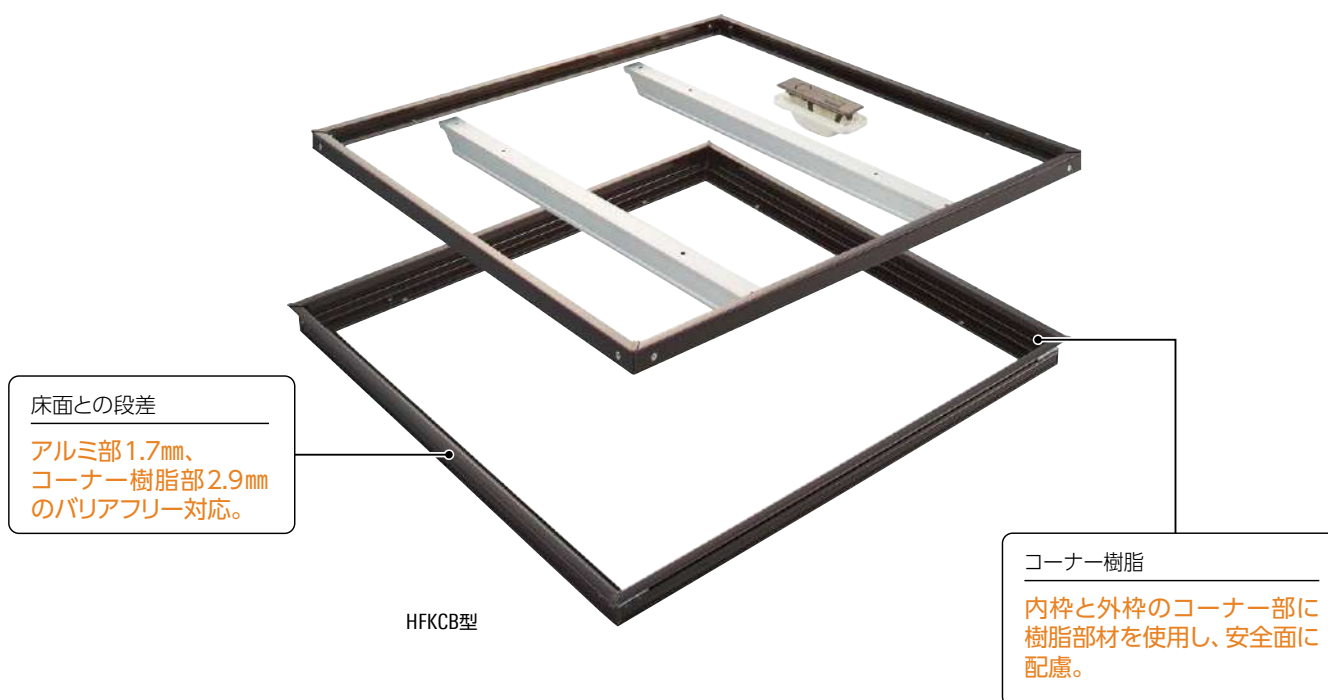収納ボックスの後付けが可能な
スピード施工・コーナー樹脂タイプ。

納まり図

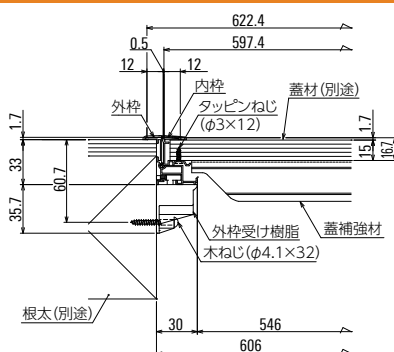


部材仕様

部材	材質	仕上	備考
内枠・外枠	A6063S-T5	二次電解着色 塗装複合皮膜	
内・外枠コーナー樹脂	AES樹脂	-	
蓋補強材	A6063S-T5	陽極酸化皮膜	
回転取手	亜鉛合金ダイカスト	-	回転式
回転取手 取付けキャップ	ポリプロピレン	-	
外枠受け樹脂	ポリアセタール	-	

有効開口寸法 (mm)	外枠外寸法 (mm)	蓋寸法 (mm)	床面切抜寸法 (mm)	呼称		単位	価格	1梱入数 (台)	付属部品 (ねじを除く)		
				ブロンズ	シルバー				蓋補強材	回転取手	外枠受け樹脂
546	622.4	597.4	606	HFKC60B	HFKC60S	1台	¥14,800 (税)	5	2	1	12

●床下収納庫PKC型の点検口部です。●は受注生産品です。☆1梱単位未満の出荷は運賃別途です。




ご注意ください


●厚さ15mmのフロア材で2枚以上つなぎ合わせる場合は、ご使用になれません。



HxD [HXDB 艶消ブロンズ /HXDN 艶消ステンカラー]

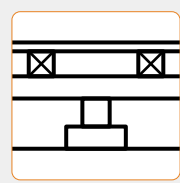

在来

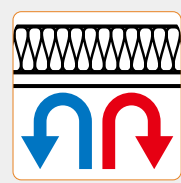

気密・断熱タイプ

15mm

仕上厚

収納庫取付可
(60のみ)※

底板付



歩行用



錠付タイプ



特注寸法



都市再生機構 AI-903



蓋下地材



角形 (L) 回転取手

CJk部材基準対応品
(360型のみ)

※対応機種はPKT60-OP2/PKT60U-OP2 (P.72)。取付けの際、断熱外枠に加工が必要です。

省エネ基準対応の気密・断熱タイプ。

気密タイプ ▶P.44

気密材により冷暖房効率と遮音性が向上。気密性能(JIS A 4706) A-4等級相当。

回転取手

気密タイプ。

内枠

内枠下部と外枠が直接当たらない構造で、ガタツキ音を軽減。ばらすことなく蓋材が取付けできるL字形状。

断熱タイプ ▶P.44

省エネ基準全地域向け。

床面との段差


わずか1.7mmのバリアフリー対応。

外枠受け樹脂


外枠受け樹脂による施工で受枠が不要。

断熱蓋

材料にポリスチレンフォームを使用している為、従来品に比べ軽量化を実現。

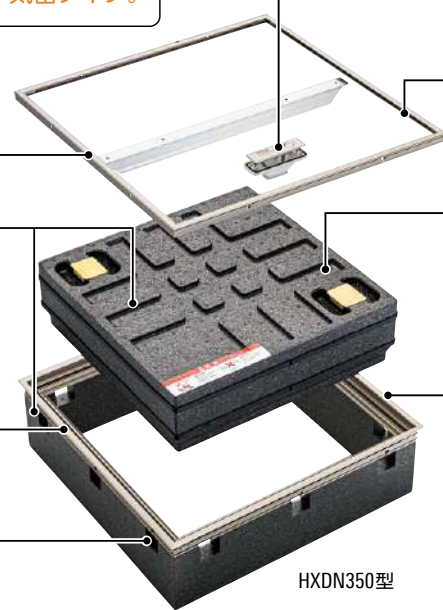

HxDN350型

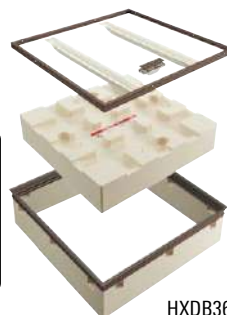


HxDN360型

外枠


蓋材が直接外枠に載る構造で音鳴りを軽減。

納まり図

詳細図 (350型)

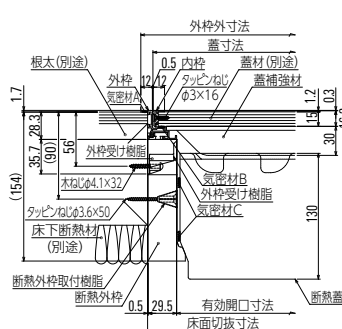

詳細図 (360型)

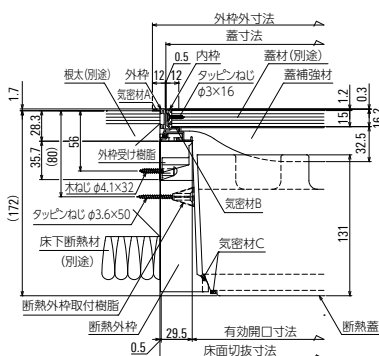

部材仕様


部材	材質	仕上
内枠・外枠	A6063S-T5	二次電解着色塗装複合皮膜
蓋補強材	A6063S-T5*	陽極酸化皮膜*
気密材A	樹脂系気密材	—
気密材B	CR系気密材	—
回転取手	亜鉛合金ダイカスト	塗装
回転取手 取付けキャップ	ポリプロピレン	—
外枠受け樹脂	ポリアセタール	—
断熱蓋	ポリスチレンフォーム	—
断熱外枠	ポリスチレンフォーム	—
気密材C	EPDM発泡体	—
断熱外枠取付樹脂	ポリアセタール	—
取付ねじ	ステンレス	—

※ 60型はSPCC+粉体塗装 (ホワイト)

サイズ 呼称	有効開口 寸法 (mm)	外枠外寸法 (mm)	蓋寸法 (mm)	床面切抜寸法 (mm)	蓋仕上材 切断寸法 (mm)	呼称		単位	価格	1 梱 入数 (台)	付属部品 (ねじを除く)				省エネ基準 対応地域
						ブロンズ	ステンカラー				蓋補 強材	断熱外枠 取付樹脂	外枠受け 樹脂	回転 取手	
50	455	529	504	515	493	HXDB350	HXDN350	1台	¥29,100	1	1	4	8	1	1~7
60	546	620	595	606	584	HXDB360	HXDN360	1台	¥33,000	1	2	4	12	1	1~7


●取手用穴あけ寸法は50型:18×83mm (角穴もしくは長穴)、60型:23×91mm (角穴もしくは長穴) です。

●12mmの蓋材を使用する場合は、2.5mm程度の合板 (ベニヤ板) を捨て張り (接着) してください。ただし強度が不足することがありますので、その場合は蓋補強材を追加してください。☆1梱単位未満の出荷は運賃別途です。

●フローリング仕上の場合、強度が不足することがありますのでご注意ください。蓋補強材を追加してご使用ください。
●厚さ15mmのフロア材で2枚以上つなぎ合わせる場合は、ご使用になれません。



HFIB [HFIB2 断熱ボックス]

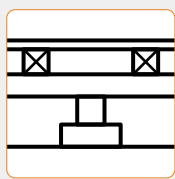生産終了予定品
お問い合わせください。

在来

生活
断熱

生活断熱タイプ

15mm

仕上厚



収納庫取付可



底板付



歩行用



錠付タイプ



特注寸法

特注寸法



角形 (L) 回転取手



CJk部材基準対応品


断熱材により、蓋材の冷えを軽減。

断熱材

30mm厚の断熱材を使用することにより、蓋材だけの床点検口より断熱性が向上。

床面との段差


わずか1.2mmのバリアフリー対応。

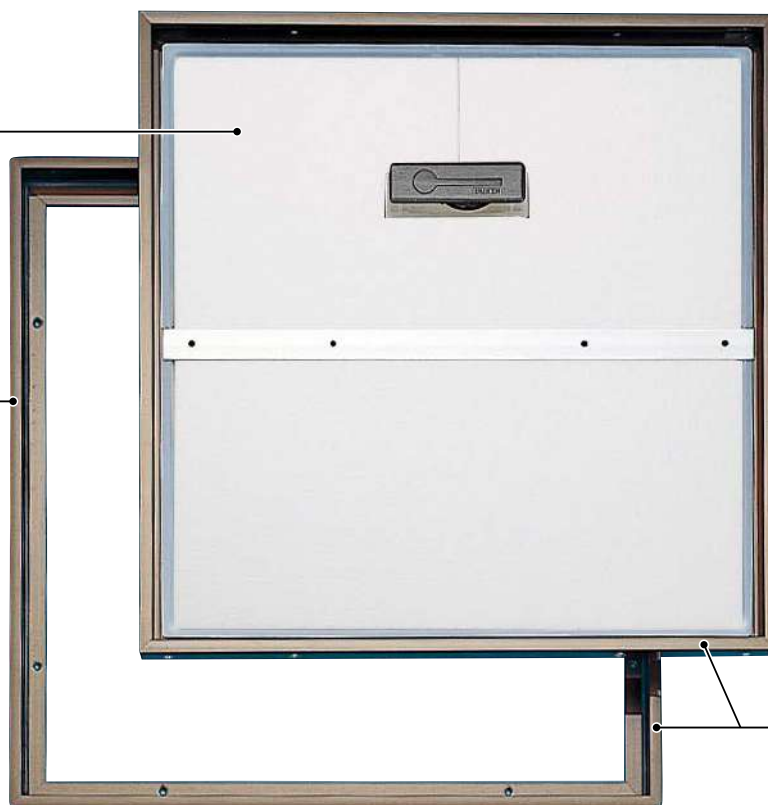

額縁

温度差により蓋材の伸縮が生じて、枠とのスキマが生じない。

納まり図

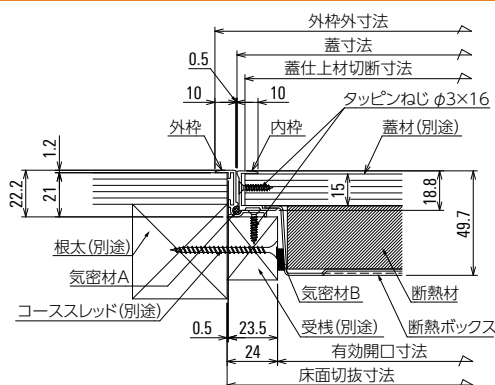


部材仕様

部材	材質	仕上	備考
内枠・外枠	A6063S-T5	二次電解着色塗装複合皮膜	
気密材	樹脂系発泡体	—	
回転取手	亜鉛合金ダイカスト	塗装	L形
回転取手取付けキャップ	ポリプロピレン	—	L形
蓋補強材	A6063S-T5	陽極酸化皮膜	
断熱ボックス	ポリスチレン	—	t1.0
断熱材	ポリスチレンフォーム	—	
取付ねじ	ステンレス	—	

サイズ 呼称	有効開口寸法 (mm)	外枠外寸法 (mm)	蓋寸法 (mm)	床面切抜寸法 (mm)	蓋仕上材 切断寸法 (mm)	呼称	単位	価格	1梱入数 (台)	付属部品 (ねじを除く)		
										蓋補強材	回転取手	パッキン材
45	406	465.6	444.6	454	437	HFIB245	1台	¥12,800	10	1	1	1
60	552	611.6	590.6	600	583	HFIB260	1台	¥16,700	6	1	1	1

●取手用穴あけ寸法は、22×91mm (角穴もしくは長穴) です。 ☆1梱単位未満の出荷は運賃別途です。





●フロアリング仕上の場合、強度が不足することがありますのでご注意ください。 ●厚さ15mmのフロア材で2枚以上つなぎ合わせる場合は、ご使用になれません。



HFT [HFTB 艶消ブロンズ]



25mm以上の厚い床材用。

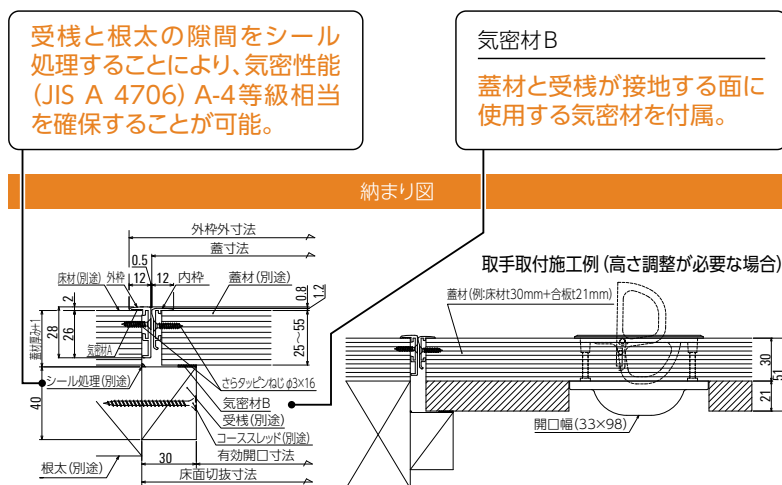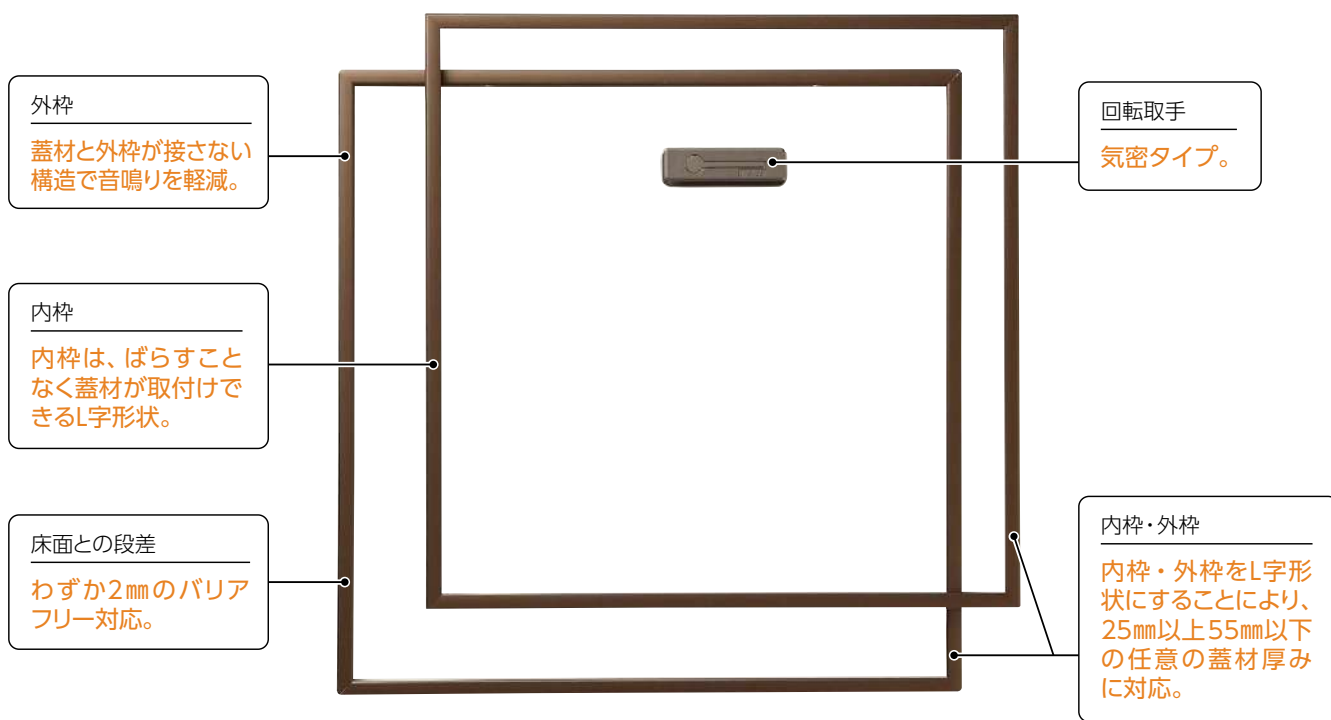

部材仕様


部材	材質	仕上	備考
内枠・外枠	A6063S-T5	二次電解着色 塗装複合皮膜	
気密材A	樹脂系気密材	—	
気密材B	CR系気密材	—	
回転取手	亜鉛合金ダイカスト	塗装	M形
回転取手 取付けキャップ	ポリプロピレン	—	M形 気密タイプ
取付ねじ	ステンレス	—	

サイズ 呼称	有効開口寸法 (mm)	外枠外寸法 (mm)	蓋寸法 (mm)	床面切抜寸法 (mm)	蓋仕上材 切断寸法 (mm)	呼称	単位	価格	1梱入数 (台)	付属部品 (ねじを除く)	
45	390	464	439	450	428	HFT45B	1台	¥8,300	10	4	1
606	546	620	595	606	584	HFT606B	1台	¥10,300	10	4	1

●取手取付ねじは2種類付属しています。(蓋材厚さ29~32mm/39~42mmに対応) 付属しているねじでは取手の取付対応厚さに対応していない場合は回転取手取付けキャップ (幅33×98) を蓋材に対応厚さまで切り欠いて高さ調整を行うか、対応するねじ (M4×(蓋材厚さ+5mm)) を別途用意してください。 ●取手用穴あけ寸法は、18×83mm (角穴もしくは長穴) です。

●蓋材 (床材+合板) の適応厚みは、25~55mmです。(25mm以下となる場合25mmになるように合板 (ベニヤ板) を捨て張り (接着) してください。 ●補強材は付属していませんので蓋材の強度が弱い場合は、さらに合板等を捨て張りしてください。

●HFT606B型は、オプション品の床下収納庫ユニットを利用できます。(利用する場合有効開口寸法は566mm) 詳しくはP.73をご覧ください。 ☆1個単位未満の出荷は運賃別途です。




ご注意


●現場でのシール処理が不十分な場合、気密性能 (JIS A 4706) A-4等級相当が確保できません。



HFP [HFPB3 艶有ブロンズ / HFP3 艶有シルバー]

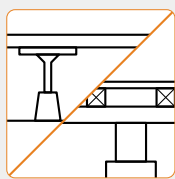

置床・在来両用

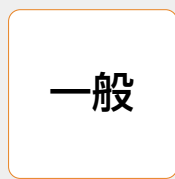

一般

一般タイプ

13mm

仕上厚



底板付



歩行用



錠付タイプ



特注寸法

特注寸法



収納庫取付可



都市再生機構 AI-903



蓋下地材 珪藻土



角形 (L) 回転取手



Cjk部材基準対応品

置床・在来両用で直張フローリング材に適した底板付。

外枠

外枠に気密材を施し
気密性が向上。

底板付

直張蓋材 (t9) も使用
できる強度を確保し
たアルミ底板付き。

内枠

内枠は、ばらすことなく
蓋材が取付けできる
L形状。

額縁

幅広い額縁で
施工性向上。

床面との段差

わずか2mmのバリア
フリー対応。

外枠受け樹脂

▶ P.45

在来工法は外枠受け樹脂に
よる施工で、受棧が不要。

蓋補強材


蓋補強材が外枠
に載る構造で、
強度が向上。

スピードクリッパー

▶ P.45

置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーの採用で、施工時間を
大幅に短縮し、ねじ止め部からのキシミ音や外枠の歪みを解消。

納まり図

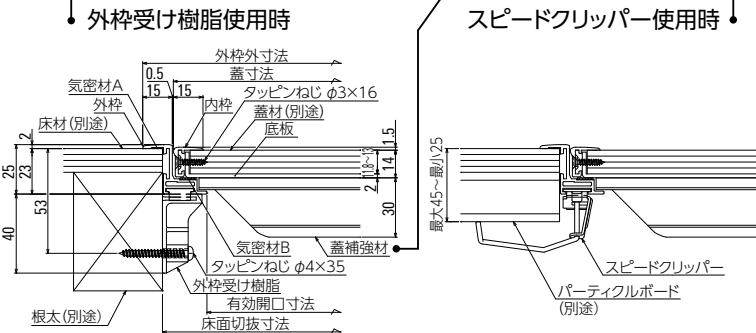

部材仕様

部材	材質	仕上	備考
内枠・外枠	A6063S-T5	二次電解着色 塗装複合皮膜	※1
気密材A	樹脂系気密材	—	
気密材B	CR系気密材	—	
底板	A5052P-H32	陽極酸化皮膜	
外枠受け樹脂	ポリアセタール	—	
スピードクリッパー	SPCC	電気亜鉛めっき	
回転取手	亜鉛合金ダイカスト	塗装	L形
回転取手 取付けキャップ	ポリプロピレン	—	L形
蓋補強材	A6063S-T5	陽極酸化皮膜	
取付ねじ	ステンレス	—	

※1 HFP3型 (シルバー) は、陽極酸化塗装複合皮膜

サイズ 呼称	有効開口 寸法 (mm)	外枠外 寸法 (mm)	蓋寸法 (mm)	床面切抜 寸法 (mm)	蓋仕上材 切断寸法 (mm)	単位	ブロンズ		シルバー		1梱 入数 (台)	付属部品 (ねじを除く)			
							呼称	価格	呼称	価格		蓋補 強材	外枠受け 樹脂	スピード クリッパー	回転 取手
30	255	320	289	300	272	1台	HFPB330	¥25,000 (受)	HFP330	¥25,000 (受)	5	1	8	4	1
45	405	470	439	450	422		HFPB345	¥26,800 (受)	HFP345	¥26,800 (受)	5	2	8	4	1
60	555	620	589	600	572		HFPB360	¥33,200 (受)	HFP360	¥33,200 (受)	3	2	8	8	1

●取手用穴あけ寸法は、22×91mm (角穴もしくは長穴) です。●直張蓋材 (木部9mm) を使用する場合は、裏面の緩衝材をはがし、3mmの合板を入れてください。●(受)は受注生産品です。

●スピードクリッパーは、蓋材とパーティクルボードとの厚さ合計が25～45mmの間で適用します。●13mmの蓋材に使用できます。適応厚さ11.8～13mm。●底板と蓋材は、なべタッピンねじ (φ4×12) で固定してください。

☆1梱単位未満の出荷は運賃別途です。●(受)のスピードクリッパーは標準で付属していますが、追加が必要な場合はP45をご参照ください。



HDP [HDPB3 艶有ブロンズ / HDP3 艶有シルバー]



クッションフロア仕上に適したスピード施工タイプ。




スピードクリッパー ▶P.45


置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーの採用で、施工時間を大幅に短縮し、ねじ止め部からのキシミ音や外枠の歪みを解消。

納まり図

在来工法仕様

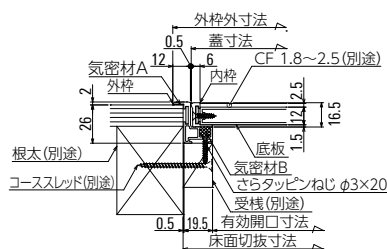

置床工法仕様

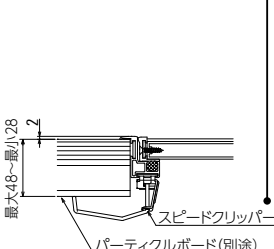

部材仕様

部材	材質	仕上	備考
内枠・外枠	A6063S-T5	陽極酸化塗装複合皮膜 ^{※1}	
底板	A6063S-T5	陽極酸化塗装複合皮膜	
気密材A	樹脂系気密材	—	
気密材B	樹脂系発泡体	—	
スピードクリッパー	SPCC	電気亜鉛めっき	
回転取手	亜鉛合金ダイカスト	塗装	小判形
回転取手取付けキャップ	ポリプロピレン	—	小判形
取付ねじ	ステンレス	—	

※1 HDPB3型 (ブロンズ) は二次電解着色塗装複合皮膜

サイズ 呼称	有効開口 寸法 (mm)	外枠外寸法 (mm)	蓋寸法 (mm)	床面切抜 寸法 (mm)	蓋仕上材 切断寸法 (mm)	呼称		単位	価格	1梱 入数 (台)	付属部品 (ねじを除く)	
						ブロンズ	シルバー				スピードクリッパー	回転取手
30	260	314	289	300	276	HDPB330	HDP330	1台	¥13,000	5	4	1
45	410	464	439	450	426	HDPB345	HDP345		¥15,100	5	4	1
60	560	614	589	600	576	HDPB360	HDP360		¥22,200	3	8	1

●取手用穴あけ寸法は、18×83mmです。☆1梱単位未満の出荷は運賃別途です。●のスピードクリッパーは標準で付属していますが、追加が必要な場合はP45をご参照ください。

●スピードクリッパーは、蓋材とパーティクルボードとの厚合計が28～48mmの間で適用します。




HDIK

[HDIK HDIKK 艶有シルバー・艶付]


置床・在来両用	気密 46サイズ 一般 60サイズ 46サイズのみ 気密性能 (JIS A 4706) A-4等級相当	18mm 仕上厚 収納庫取付可 (60型のみ) ▶P.73	底板付 都市再生機構 AI-903	歩行用 蓋下地材	錠付タイプ (HDIKK型) アルミ取手	特注 寸法 特注寸法 301×301~606×1204mm Cjk部材基準対応品

タイル仕上に適した底板付。

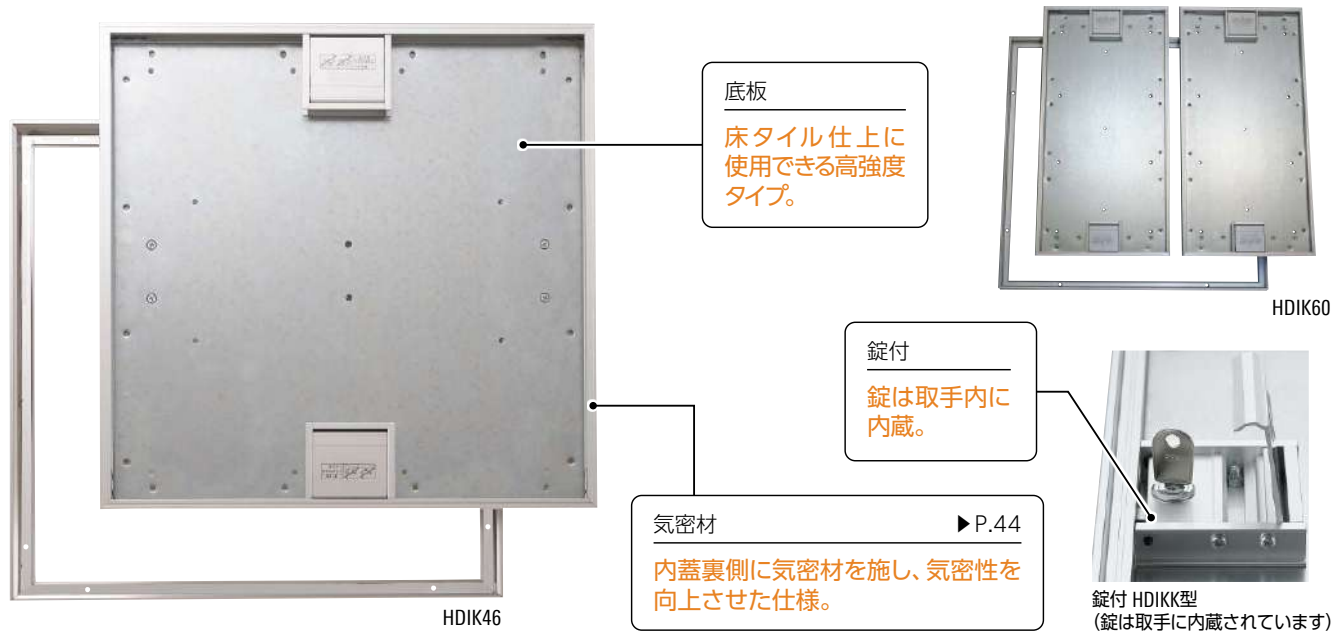


納まり図

在来工法仕様

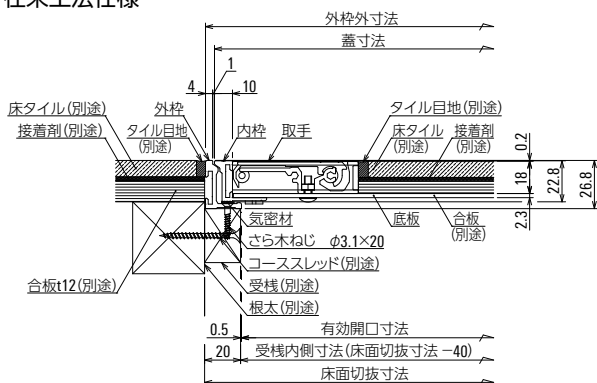

置床工法仕様

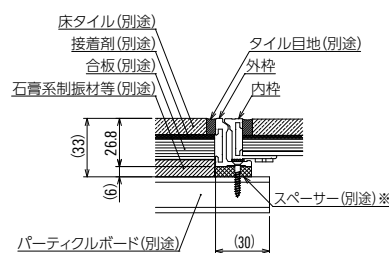

※床タイル厚9mmを使用した場合の一例です。
仕上材および下地材の厚みに応じて、
スペーサーで高さを調整してください。

部材仕様

部材	材質	仕上	備考
内枠・外枠	A6063S-T5	陽極酸化塗装複合皮膜	
底板	SGHC-Z27	—	t2.3
取手	A6063S-T5	陽極酸化塗装複合皮膜	
取手化粧粒	A6063S-T5	陽極酸化塗装複合皮膜	
気密材	樹脂系気密材	—	
蓋補強材	SGHC-Z27	—	t1.6
取付ねじ	鋼	電気亜鉛めっき	

サイズ 呼称	有効開口寸法 (mm)	外枠外寸法 (mm)	蓋寸法 (mm)	床面切抜寸法 (mm)	蓋補強材	錠	呼称	単位	価格	1梱入数 (台)
46	420	460	450	461	1	無	HDIK46	1台	¥33,900	1
						付	HDIK46K		¥41,600 (受)	1
60	565	605	297×595	606	2	無	HDIK60		¥50,400	1
						付	HDIK60K		¥65,800 (受)	1

●合計18mmの仕上厚に使用できます。●床タイル仕上に使用できる高強度タイプです。●床タイル仕上にする場合は、合板(ベニヤ板)を捨て張り(接着、ねじ止め)してください。
●HDIK60型には床下収納庫を下部に取付けることができます。詳しくはP.73をご覧ください。●60サイズは2枚蓋で、気密タイプ(A-4等級相当)ではありません。●(受)は受注生産品です。
●住宅以外でご使用の場合は、P.96のFAT型をご使用ください。



HDM [HDM 艶有シルバー]



置床・在来両用



一般

一般タイプ



仕上厚



収納庫取付可



底板付



都市再生機構 AI-903



歩行用



蓋下地材 フロアレス



錠付タイプ



角形 (M) 回転取手


特注
寸法

特注寸法



CJK部材基準対応品

底板付ミニタイプ。

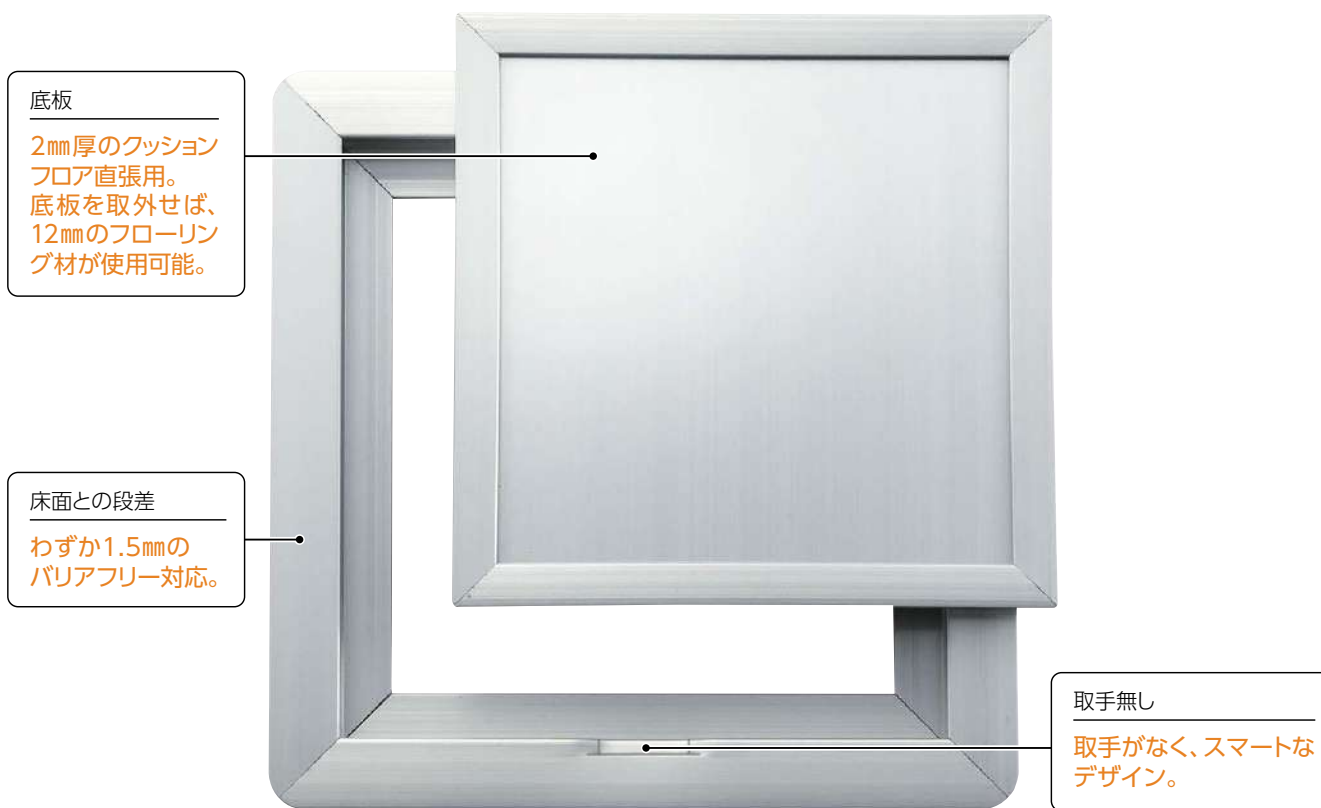

底板

2mm厚のクッション
フロア直張用。
底板を取外せば、
12mmのフローリン
グ材が使用可能。

床面との段差


わずか1.5mmの
バリアフリー対応。

取手無し

取手がなく、スマートな
デザイン。


納まり図

●置床

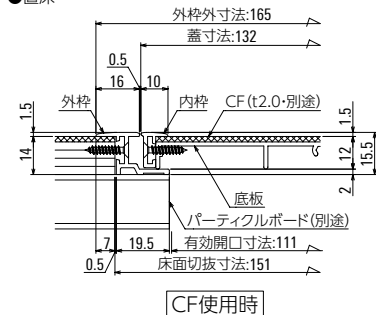

CF使用時

●在来

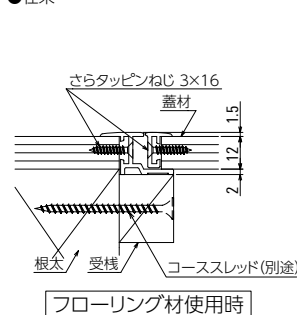

フローリング材使用時

部材仕様


部材	材質	仕上
内枠・外枠	A6063S-T5	陽極酸化塗装複合皮膜
底板	A6063S-T5	陽極酸化塗装複合皮膜
取付ねじ	ステンレス	-

有効開口寸法 (mm)	外枠外寸法 (mm)	蓋寸法 (mm)	床面切抜寸法 (mm)	蓋仕上材 切断寸法 (mm)	呼称 シルバー	単位	価格	1梱入数(台)
111	165	132	151	121	HDM15	1台	¥3,500	20


●クッションフロア等を貼る際は、内枠から底板を取り外し、底板の上にクッションフロアを貼り付けた後、再び内枠に取付けます。 ☆1梱単位未満の出荷は運賃別途です。



HXJ [HXJB 艶消ブロンズ / HXJS 艶消シルバー / HXJN 艶消ステンカラー]

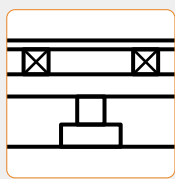

在来

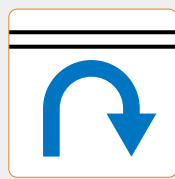

気密タイプ

気密性能 (相当隙間面積 1.0cm²/m²以下)

12mm

仕上厚
9mm下地材付

底板付



歩行用



錠付タイプ

特注
寸法

特注寸法*1



収納庫取付可



都市再生機構 AI-903



蓋下地材 艶消ブロンズ



U形取手*2





Cjk部材基準対応品

*1 451×451以上〜601×601以下または、短い辺、長い辺 各1辺の合計が1202以上、2102以下です。短い辺の最小寸法は601mm、長い辺の最大寸法は1501mmです。
*2 特注寸法451×451以上〜601×601以下は、角形 (L) 回転取手仕様となります。

地下収納庫の入口に最適な気密型。

ガススプリング

ガススプリングで蓋が開放状態で支持され、地下収納庫の入口に最適。

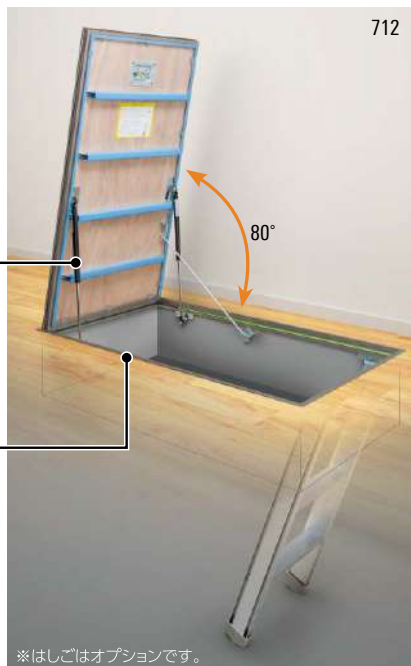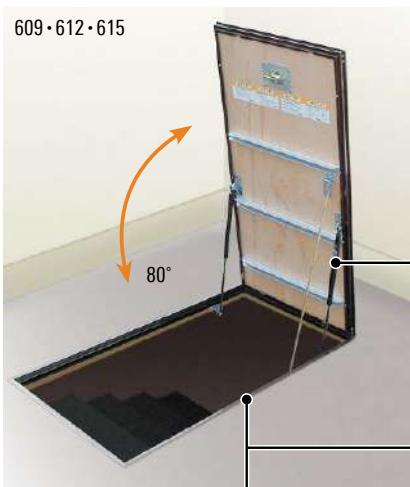

気密タイプ

▶ P.44

外枠に気密材を施し冷暖房効率と遮音性が向上。気密性能 (JIS基準 A-4等級相当 / 相当隙間面積 1.0cm²/m²以下)。

※はしごはオプションです。

6価クロムフリー

環境問題に対応した6価クロムフリー商品。

床面との段差


わずか2mmのバリアフリー対応。

付属部品(ねじは除く)

品名	個数
蓋下地材	1
化粧六角レンチ (呼び2.5)	2
ガススプリング	2
ガススプリング取付用金具A、B	各2
平座金 (呼び径8)	8
Eリング (呼び径6)	4
安全棒付金具	1
安全棒受け (外枠用、内蓋用)	各1
気密材	1
取手化粧棒	1
取手	1
蓋補強材	4 *3
内蓋押え金具	14

※3 609型は3

納まり図

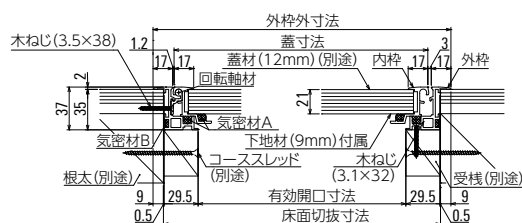

部材仕様

部材	材質	仕上	備考
内枠・外枠・取手化粧棒	A6063S-T5	二次電解着色塗装 複合皮膜 *4	
回転軸材	A6063S-T5	陽極酸化皮膜	
ガススプリング	鋼管+鋼棒	塗装+ガス軟窒化	
安全棒	A6063BE-T5	陽極酸化皮膜	
気密材	樹脂系発泡体	—	
U形取手	SUS304	—	
トランク取手	SPCC	電気亜鉛めっき	
蓋補強材	A6063S-T5	陽極酸化皮膜	
蓋下地材	普通合板 (t9mm)	—	TYPE1・F☆☆☆☆
取付ねじ	ステンレス	—	


※4 HXJS型 (シルバー) は陽極酸化塗装複合皮膜

サイズ 呼称	有効開口寸法 (mm)	外枠外寸法 (mm)	蓋寸法 (mm)	床面切抜寸法 (mm)	呼称			単位	価格	1梱入数 (台)	付属部品 蓋補強材
					ブロンズ	シルバー	ステンカラー				
609	541×841	619×919	582.6×880.8	601×901	HXJ609B	HXJ609S	HXJ609N	1台	¥186,800 (受)	1	3
612	541×1141	619×1219	582.6×1180.8	601×1201	HXJ612B	HXJ612S	HXJ612N		¥189,400 (受)	1	4
615	541×1441	619×1519	582.6×1480.8	601×1501	HXJ615B	HXJ615S	HXJ615N		¥190,700 (受)	1	4
712	606×1148	684×1226	647.6×1187.8	666×1208	—	—	HXJ712N		¥190,700 (受)	1	4

●蓋材切断寸法は、長辺側蓋寸法−24.8mm、短辺側蓋寸法−25.6mmです。●取手用穴あけ寸法は、65×105mmです。●12mmの蓋材用です。(9mm下地材付)。

●受機は幅が30mmになるように施工してください。●HXJ712型にはオプションで落下防止用ネットと断熱材があります。

☆1 梱単位未満の出荷は運賃別途です。● (受) は受注生産品です。




●ガススプリングは蓋を開ける際の補助と開放状態で支持するためのものであり、蓋を閉める際の衝撃を軽減させるためのものではありません。



HFOT

【はしご HFOT 艶有シルバー
HXJ型用オプション】

床ハッチの出入りに適したアルミ製はしご。

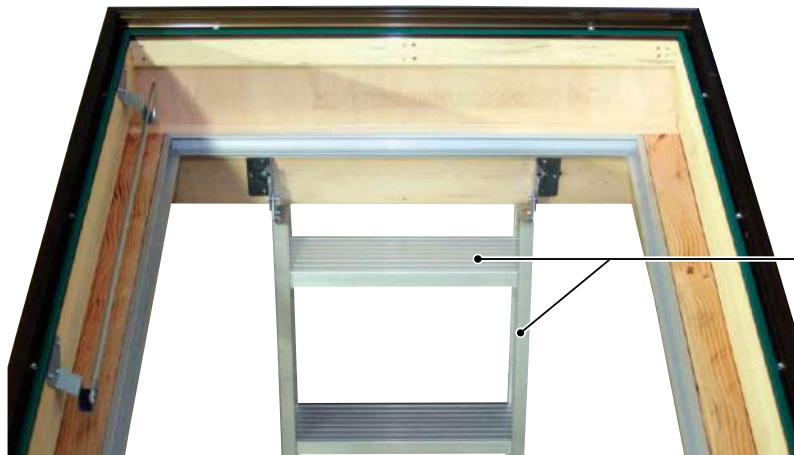

はしご

アルミ中空材製なので軽量・高強度。
取外しが可能。

オプション手すりHFOTTS


アルミ丸パイプ製で、左右どちらにも
取付け可能。

※手すりははしご垂直高さHが1200mm以上の
場合のみ取付け可能。

6価クロムフリー

環境問題に対応した6価クロムフリー商品。

納まり図

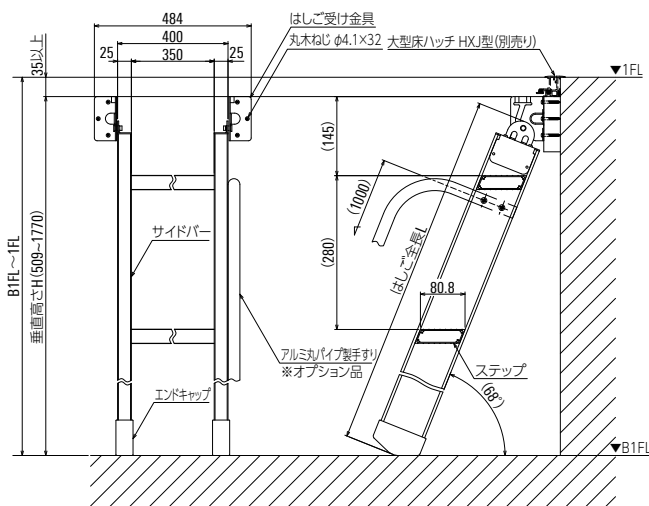

部材仕様

部材	材質	仕上	備考
はしごステップ部	A6063S-T5	陽極酸化塗装複合皮膜	
はしごサイドバー	A6063S-T5	陽極酸化塗装複合皮膜	
はしごエンドキャップ	ABS樹脂	—	
はしご取付金具	SPCC	電気亜鉛めっき	
手すり	アルミ丸パイプ	陽極酸化皮膜	オプション
取付ねじ	ステンレス	—	

はしご

垂直高さ H (mm)	はしご全長 L (mm)	はしご幅 (mm)	段数	サイズ (mm)	呼称	単位	参考価格	1梱入数 (台)
509～1770	496～1854	400	2～6	H509～1770	HFOT40180	1台	¥46,700 (受)	1

手すり

サイズ (mm)	呼称	単位	参考価格	備考
1000	HFOTTS	1セット	¥4,100 (受)	はしごと同梱

※はしごをご注文の際は、垂直高さHを指定してください。 ※はしごの製作可能寸法は垂直高さH509～1770mmです。(はしごの価格は垂直高さHにかかわらず一定です。)

※はしごと手すりの同時注文以外は、はしごに穴あけ加工が必要です。



HFON

落下防止用ネット HFON712
HXJ712型用オプション

床ハッチ開放時に中の様子が確認できる落下防止用ネット。

落下防止パイプ

二重構造で
高強度。

落下防止ネット

点検口蓋 (HXJ712型)
の開放時に、地下室へ
の人の落下を防ぐ。

レール式

パイプが枠を走行
する仕様なので、
スムーズに開閉。

ロック機構

ネットの閉鎖時には、枠に設置した
ロックスプリングで固定され自然
開放しない。開放の際は、パイプを
傾けるだけで簡単にロック解除。

6価クロムフリー


環境問題に対応
した6価クロム
フリー商品。

納まり図

HFON712型



HXJ7120D型

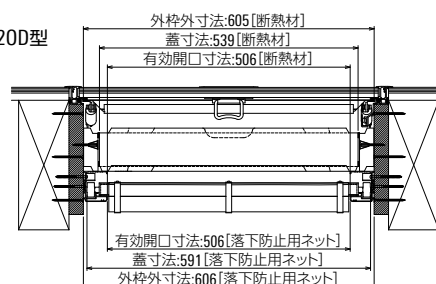

部材仕様

部材	材質	仕上
枠材	A6063S-T5	陽極酸化皮膜
落下防止パイプ	A6063S-T5	陽極酸化皮膜
落下防止ネット	ポリエチレン/ポリアミド	—
スライダ樹脂	ポリアセタール	—
ネット固定金具	SPCC	電気亜鉛めっき
ロックスプリング	SUS304-CSP	—


有効開口寸法 (mm)	外枠外寸法 (mm)	蓋寸法 (mm)	サイズ (mm)	呼称	単位	参考価格	1梱入数 (台)
506×870	606×1122	591×1010	606×1122	HFON712	1台	¥70,600 (受)	1

- (受) は受注生産品です。● 点検口蓋 (HXJ712型) の開放時に、地下室への人の落下を防ぐ落下防止用ネットです。
- 落下防止用ネットはパイプが枠を走行する仕様なので、スムーズに開閉ができます。● 製品は落下防止用ネットのみです。
- 落下防止用ネットの閉鎖時には、枠に設置したロックスプリングにて固定されますので、自然に開放されることはありません。また、開放の際は、パイプを傾けるだけで簡単にロックが解除されます。● 落下防止パイプは二重構造なので高強度です。
- はしご (HFO型) を設置されない場合、ネットを開めた際、手前に100mm程度の隙間があきます。

HXJ

床ハッチ用断熱材 HXJ7120D
HXJ712型用オプション

床ハッチを省エネ基準対応にできる。

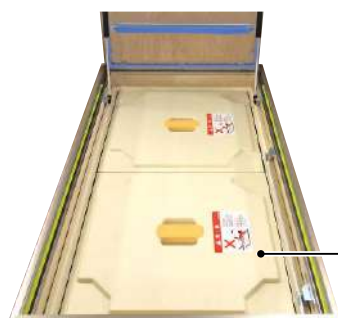

断熱材

▶ P.44

断熱性能：4～7地域
向け。

部材仕様

部材	材質	仕上
断熱蓋	ポリスチレンフォーム	—
断熱外枠	ポリスチレンフォーム	—
気密材	EPDM発泡体	—
断熱外枠取付樹脂	ポリアセタール	—
取付ねじ	銅	電気亜鉛めっき

6価クロムフリー

環境問題に対応した6価クロムフリー商品。

有効開口寸法 (mm)	外枠外寸法 (mm)	蓋寸法 (mm)	サイズ (mm)	呼称	単位	参考価格	1梱入数 (台)	付属部品 (ねじを除く) 断熱外枠取付樹脂
506×1087	605×1147	539×539	605×1147	HXJ7120D	1台	¥40,000 (受)	1	12

- 点検口蓋 (HXJ712型) 用の断熱材です。● 断熱材の取付けは、オプション品の落下防止用ネット (HFON712) あるいは、断熱外枠の下に幅50mm程度の木材 (別途) の設置が必要です。● (受) は受注生産品です。
- 製品は断熱材のみです。

床下収納庫 キッチンジャンボ®



PKC60BD型 (オプション品 網かご+仕切網付)

床下収納庫も充実のラインアップ

床下収納庫キッチンジャンボ®は、気密性能 (JIS基準 A-4等級相当) を持つ気密タイプ、基準に対応した気密・断熱タイプ、スタンダードタイプをラインアップしています。カラーは機種により、ブロンズ、シルバー、ステンカラー等のバリエーションがあります。蓋材の厚みに合わせて、15mm用と21mm用をラインアップしています。PKC型、PKP型シリーズは長住協により定められた長期使用対応部材です。

CJK 部材基準



当社の全ての床下収納庫は建材や住宅設備機器メーカーで構成される「長期使用住宅部材標準化推進協議会」が定める「CJK部材基準※」に対応しています。当社も正会員として加盟しています。

※長期にわたってメンテナンスを容易にするために、寸法の互換性を持たせた部品・部材に与えられる認証。


気密性能

相当隙間面積とは、1平方メートルあたり何平方センチメートルの空気が流れる隙間があるかを示します。

空気は気圧の高い所から低い所へ流れます。床点検口を境として、室内側と床下側に圧力差が9.8パスカル (0.098hPa) あるとき、床点検口を1時間あたり何立方メートルの空気が通るか (単位面積あたりどれくらいの隙間があるか) を数値 (cm/m) で示したものが相当隙間面積です。値が小さいほど隙間が小さい=気密性が良いということになります。

気密性が良いと、冷暖房効率の上昇に繋がります。

JIS A 4706 (サッシ) に基づいた JIS A 1516 (建具の気密性試験方法) での試験結果

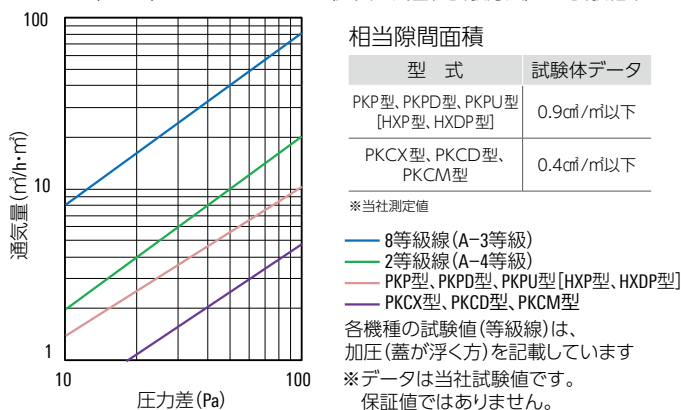

断熱性能

熱貫流率

型式名	PKCD型	PKPD型
サイズ	60	60
熱貫流率 W/(m²・K)	0.31	0.33
誘導基準 (断熱等性能等級5) との関係	1～3地域基準値0.34W/(m²・K) 4～7地域基準値0.48W/(m²・K)	
省エネ基準 (断熱等性能等級4) との関係	1～3地域基準値0.34W/(m²・K) 4～7地域基準値0.48W/(m²・K)	

※当社計算値です。 ※誘導基準 (断熱等性能等級5) および省エネ基準 (断熱等性能等級4) の値は建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく、住宅における床 (外気に接しない部分) の熱貫流率基準値です。

熱貫流率は値が小さいほど性能が高いことを示しています。

熱は、物を伝わって温度の高い方から低い方へ流れます。床等を挟んで、温度差が1℃あるとき、1平方メートルあたり何ワットの熱が温度の高い方から低い方に流れるか、つまりどれだけ熱が逃げるのかを示すのが熱貫流率です。値が小さいほど断熱性が高いということになります。

断熱性が高いと、冷暖房効率の上昇はもちろん、住宅の快適性の向上が図れます。


PKCM型スピードクリッパー

置床工法用外枠取付金具 (PKCM型標準装備品)

置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーの採用で、施工時間を大幅に短縮し、ねじ止め部からのキシミ音や外枠の歪みを解消。



①スピードクリッパーを外枠下部にセットします。

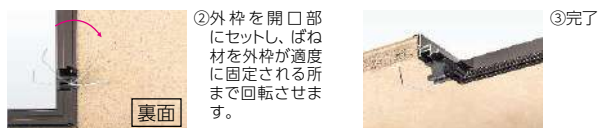

②外枠を開口部にセットし、ばね材を外枠が適度に固定される所まで回転させます。

③完了

樹脂カバー

コーナー樹脂カバー

点検口枠の角に樹脂カバーを装着することでケガをしにくくします。




コーナー樹脂カバー標準装備品

床下収納庫全機種



PKCD [PKCBD 艶有ブロンズ / PKCSD 艶有シルバー]

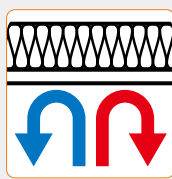

気密・断熱タイプ



深型ボックス



在来工法



歩行用



15mm



CJK部材基準対応品

CjK部材基準に対応した気密・断熱タイプ。

蓋補強材

端部が外枠（収納ボックス）に
載る構造で高強度。

回転取手

気密性能を持たせた回転取手。

気密タイプ

▶P.63

外枠と取手部に気密材
を施し冷暖房効率と遮
音性が向上。気密性能
(JIS A 4706)A-4等級
相当。

コーナー樹脂タイプ

外枠

付属の外枠受け樹脂
にて外枠を取付けるた
め、受枠（別途）が要
となり、施工が簡素化。

断熱タイプ

▶P.63

断熱材により断熱性能が向上。
省エネ基準全地域向け。


床面との段差

アルミ部 1.7mm、
コーナー樹脂部 2.9mm
のバリアフリー対応。

収納ボックス

収納容量:70L (ビール大瓶30本)
耐収納質量:75kg

納まり図

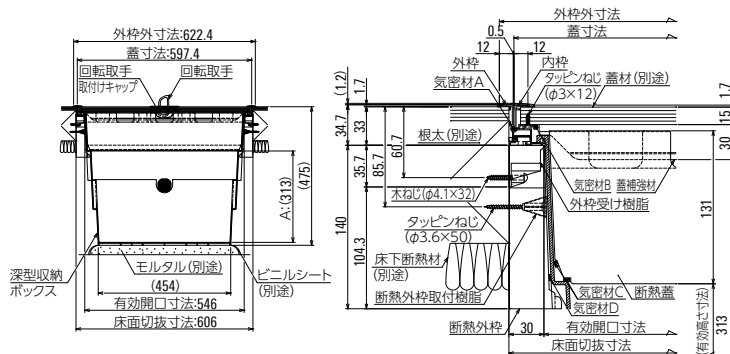

部材仕様

部材	材質	仕上	備考
内枠・外枠	A6063S-T5	二次電解着色塗装 複合皮膜 ^{*1}	
内枠・外枠 コーナー樹脂	AES樹脂	—	
外枠受け樹脂	ポリアセタール	—	
蓋補強材	A6063S-T5	陽極酸化皮膜	
気密材A・B	樹脂系発泡体	—	
回転取手	亜鉛合金ダイカスト	塗装	L形
回転取手 取付けキャップ	ポリプロピレン	—	L形気密 タイプ
収納ボックス	ポリプロピレン	—	
断熱蓋	ポリスチレンフォーム	—	
断熱外枠	ポリスチレンフォーム	—	
気密材C・D	樹脂系気密材	—	
断熱外枠取付樹脂	ポリアセタール	—	
取付ねじ	ステンレス	—	

※1 PKCSD型（シルバー）は陽極酸化塗装複合皮膜

有効開口 寸法 (mm)	外枠外 寸法 (mm)	蓋 寸法 (mm)	床面切抜 寸法 (mm)	蓋仕上材 切寸法 (mm)	呼称	単位	価格	1 梱 入数 (台)	付属部品（ねじを除く）						
					ブロンズ	シルバー			蓋補 強材	回転 取手	外枠受け 樹脂	気密材	深型収納 ボックス	断熱蓋	断熱 外枠
546	622.4	597.4	606	586	PKC60BD	PKC60SD	1台	¥39,900	1	2	1	12	1	1	1

●取手用穴あけ寸法は、23×91mm（角穴もしくは長穴）です。 ●浅型収納ボックスも使用可能です。詳しくはお問い合わせください。 ●は受注生産品です。

⚠ ご注意

●収納ボックス取り付けの際は、必ず収納ボックスの下部を受けるように、モルタルまたは砂袋を敷いてください。オプションで収納ボックス吊り金具もあります。（P.72）
●収納庫には以下のようなものを収納しないでください。「石油等の発火の恐れのある危険物」「精密機器、貴金属、骨董品等の湿気に弱いもの」「ナマモノ等カビが発生しやすいもの」「生き物」「その他、一般家庭用品以外のもの」●厚さ15mmのフロア材で2枚以上つなぎ合わせる場合は、ご使用になれません。



PKC [PKCB 艶有ブロンズ / PKCS 艶有シルバー]

一般

一般タイプ

深
450
mm

深型ボックス



在来工法



歩行用

15
mm

仕上厚



CJK部材基準対応品

CJK部材基準に対応したスタンダードタイプ。

蓋補強材

端部が外枠（収納ボックス）に
載る構造で高強度。

コーナー樹脂タイプ




床面との段差

アルミ部 1.7mm、
コーナー樹脂部 2.9mm
のバリアフリー対応。

収納ボックス

収納容量:105L（一升瓶約16本）
耐収納質量:75kg

納まり図

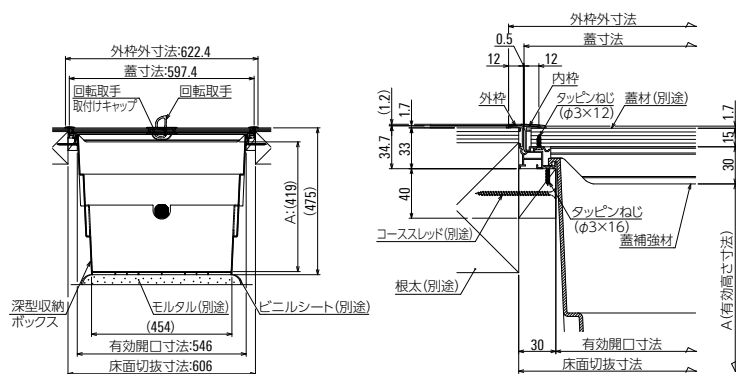


部材仕様

部材	材質	仕上	備考
内枠・外枠	A6063S-T5	二次電解着色塗装 複合皮膜*1	
内枠・外枠 コーナー樹脂	AES樹脂	—	
蓋補強材	A6063S-T5	陽極酸化皮膜	
回転取手	亜鉛合金ダイカスト	塗装	L形
回転取手 取付けキャップ	ポリプロピレン	—	L形
収納ボックス	ポリプロピレン	—	
取付ねじ	ステンレス	—	

※1 PKCS型（シルバー）は陽極酸化塗装複合皮膜

有効開口 寸法 (mm)	外枠外 寸法 (mm)	蓋 寸法 (mm)	床面切抜 寸法 (mm)	蓋仕上材 切断寸法 (mm)	呼称		単位	価格	1梱 入数 (台)	付属部品（ねじを除く）		
					ブロンズ	シルバー				蓋補 強材	回転 取手	深型収納 ボックス
546	622.4	597.4	606	586	PKC60B	PKC60S	1台	¥22,200	1	2	1	1

●取手用穴あけ寸法は、23×91mm（角穴もしくは長穴）です。



- 収納ボックス取り付けの際は、必ず収納ボックスの下部を受けるように、モルタルまたは砂袋を敷いてください。オプションで収納ボックス吊り金具もあります。（P.72）
- 収納庫には以下のようなものを収納しないでください。「石油等の発火の恐れのある危険物」「精密機器、貴金属、骨重品等の湿気に弱いもの」「ナマモノ等カビが発生しやすいもの」「生き物」「その他、一般家庭用品以外のもの」●厚さ15mmのフロア材で2枚以上つなぎ合わせる場合は、ご使用になれません。



PKCU [PKCBU 艶有ブロンズ / PKCSU 艶有シルバー]

一般

一般タイプ

浅
300
mm

浅型ボックス



在来工法



歩行用

15mm

仕上厚



CJK部材基準対応品

CJK部材基準に対応したスタンダードタイプ。
戸建の上階にも設置できる浅型。

蓋補強材

端部が外枠（収納ボックス）に
載る構造で高強度。



コーナー樹脂タイプ


床面との段差

アルミ部 1.7mm、
コーナー樹脂部 2.9mm
のバリアフリー対応。

収納ボックス

収納容量：75L
耐収納質量：75kg

納まり図

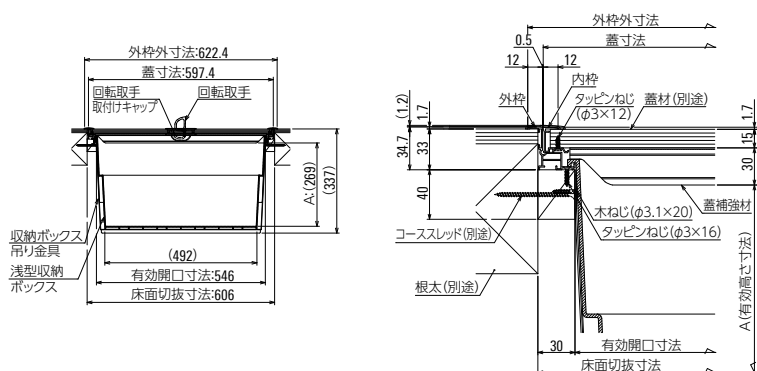


部材仕様

部材	材質	仕上	備考
内枠・外枠	A6063S-T5	二次電解着色塗装 複合皮膜*1	
内枠・外枠 コーナー樹脂	AES樹脂	—	
蓋補強材	A6063S-T5	陽極酸化皮膜	
回転取手	亜鉛合金ダイカスト	塗装	L形
回転取手 取付けキャップ	ポリプロピレン	—	L形
収納ボックス	ポリプロピレン	—	
収納ボックス 吊り金具	SPCC	電気亜鉛めっき	
取付ねじ	ステンレス	—	

*1 PKCSU型（シルバー）は陽極酸化塗装複合皮膜

有効開口 寸法 (mm)	外枠外 寸法 (mm)	蓋 寸法 (mm)	床面切抜 寸法 (mm)	蓋仕上材 切断寸法 (mm)	呼称		単位	価格	1 梱 入数 (台)	付属部品（ねじを除く）			
					ブロンズ	シルバー				蓋補 強材	回転 取手	浅型収納 ボックス	収納ボックス 吊り金具
546	622.4	597.4	606	586	PKC60BU	PKC60SU	1台	¥21,400 変	1	2	1	1	1

●取手用穴あけ寸法は、23×91mm（角穴もしくは長穴）です。●は受注生産品です。




ご注意

- 収納庫には以下のようなものを収納しないでください。「石油等の発火の恐れのある危険物」「精密機器、貴金属、骨董品等の湿気に弱いもの」「ナマモノ等カビが発生しやすいもの」「生き物」「その他、一般家庭用品以外のもの」
- 厚さ15mmのフロア材で2枚以上つなぎ合わせる場合は、ご使用になれません。



PKCM [PKCBM 艶有ブロンズ / PKCSM 艶有シルバー]

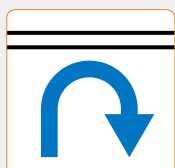

気密タイプ※1



極浅型ボックス



置床工法



歩行用



仕上厚



CJK部材基準対応品

※1 気密性能A-4等級 (JIS A 4706) 相当

置床工法に対応した気密タイプマンション用。

回転取手

気密性能を持たせた
回転取手。

コーナー樹脂タイプ

外枠 (気密タイプ) ▶ P.63

付属の専用スピードクリッ
パーにて外枠を取付ける
ため、施工が簡素化。マンション・アパートでの非常食
などの備蓄に最適。


床面との段差

アルミ部 1.7mm、
コーナー樹脂部 2.9mm
のバリアフリー対応。

収納ボックス

収納容量: 26L
(350ml缶: 40本)
耐収納質量: 15kg

納まり図

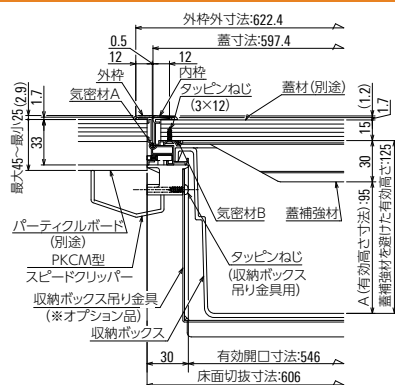

部材仕様

部材	材質	仕上	備考
内枠・外枠	A6063S-T5	二次電解着色塗装 複合皮膜※2	
内枠・外枠 コーナー樹脂	AES樹脂	—	
蓋補強材	A6063S-T5	陽極酸化皮膜	
気密材	樹脂系発泡体	—	
回転取手	亜鉛合金ダイカスト	塗装	L形
回転取手 取付けキャップ	ポリプロピレン	—	L形気密 タイプ
PKCM型スピード クリッパー	ポリアセタール+ ピアノ線	電気亜鉛めっき (ピアノ線)	
収納ボックス	ポリプロピレン	—	
取付ねじ	ステンレス	—	

※2 PKCSM型 (シルバー) は陽極酸化塗装複合皮膜

有効開口 寸法 (mm)	外枠外 寸法 (mm)	蓋 寸法 (mm)	床面切抜 寸法 (mm)	蓋仕上材 切断寸法 (mm)	呼称		単位	価格	1 個 入数 (台)	付属部品 (ねじを除く)			
					ブロンズ	シルバー				蓋補 強材	PKCM型 スピードクリッパー	回転 取手	極浅型収納 ボックス
546	622.4	597.4	606	586	PKC60BM	PKC60SM	1台	¥22,700 受	5	2	8	1	1

●取手用穴あけ寸法は、23×91mm (角穴もしくは長穴) です。●蓋材は必ず合計で15mmになるように捨て張り (接着) をしてください。●図は受注生産品です。

●12mmの蓋材を使用する場合は、合計で15mmになるように2.5mm程度の合板を捨て張り (接着) をしてください。●オプションにて「収納ボックス吊り金具 (P.72)」と在来工法施工用の「外枠受け樹脂 (P.72)」があります。

☆1個単位未満の出荷は運賃別途です。



- 収納庫には以下のようなものを収納しないでください。「石油等の発火の恐れのある危険物」「精密機器、貴金属、骨董品等の湿気に弱いもの」「ナマモノ等カビが発生しやすいもの」「生食物」「その他、一般家庭用品以外のもの」
- 厚さ15mmのフロア材で2枚以上つなぎ合わせる場合は、ご使用になれません。



PKPD [PKPBD ダークブラウン / PKPMD ミディアムブラウン / PKPHD アイボリー]



気密・断熱タイプ



深型ボックス



在来工法



歩行用



21mm

仕上厚



CJK部材基準対応品

オプション 仕上に最適な加工不要の下地材



蓋下地材 (PKOW型)
普通合板 1等2類
低ホルムアルデヒド
F☆☆☆☆
耐水性 タイプ1
取手穴加工済 60用


サイズ	用途	呼称	厚さ	単位	価格
15mm仕上材用	PKOW660	t5.5			¥4,000 (受)
60用	12mm仕上材用	PKOW960	t9	1枚	¥6,400 (受)
	CF仕上	PKOW1860	t18		¥8,300 (受)

☆1梱単位の点検口・収納庫との同時出荷以外は運賃別途です。
● (受) は受注生産品です。

額縁部を樹脂でカバーし、冷感を抑えた気密・断熱タイプ。



納まり図

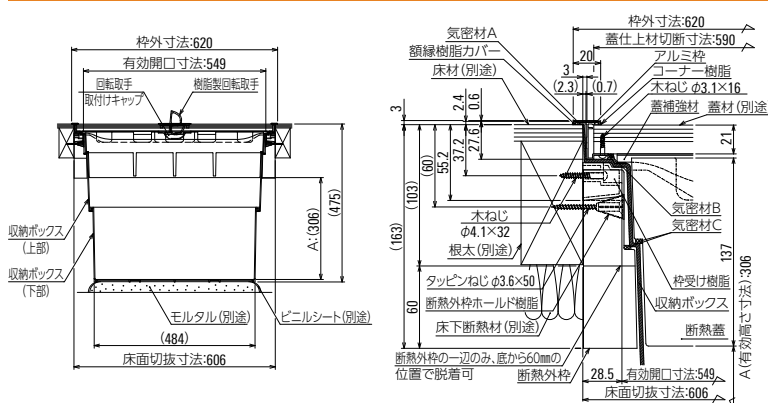

部材仕様

部材	材質	仕上	備考
枠	A6063S-T5	陽極酸化皮膜	
コーナー樹脂	ポリアセタール	-	
枠受け樹脂	ABS樹脂	-	
蓋補強材	SPCC	粉体塗装 (ブラック)	
気密材A	CR系気密材	-	
気密材B	樹脂系発泡体	-	
樹脂製 回転取手	ポリアミド	-	L形
回転取手 取付けキャップ	ポリプロピレン	-	L形気密タイプ
収納ボックス	ポリプロピレン	-	
断熱蓋	ポリスチレンフォーム	-	
断熱外枠	ポリスチレンフォーム	-	
気密材C	EPDM発泡体	-	
断熱外枠取付樹脂	ポリアセタール	-	
取付ねじ	ステンレス	-	
額縁樹脂カバー	ポリ塩化ビニル	-	

有効開口寸法 (mm)	枠外寸法 (mm)	床面切抜寸法 (mm)	蓋仕上材切寸法 (mm)	A寸法 (mm)	呼称	単位	価格	1梱入数 (台)	付属部品 (ねじを除く)	深型収納ボックス
549	620	606	590	306	PKP60BD21 PKP60MD21 PKP60HD21	1台	¥47,600 (受)	1	蓋補強材 枠受け樹脂 断熱外枠取付樹脂 回転取手	1 8 4 1 1

●取手用穴あけ寸法は、23×91mm (角穴もしくは長穴) です。 ●15mmの蓋材を使用する場合は、合計で21mmになるように5.5mm程度の合板を捨て張り (接着) をしてください。 ● (受) は受注生産品です。



ご注意

本製品は一般住宅の屋内用で土足非対応となります。

●収納ボックス取り付けの際は、必ず収納ボックスの下部を受けるように、モルタルまたは砂袋を敷いてください。

●収納庫には以下のようなものを収納しないでください。[石油等の発火の恐れのある危険物] [精密機器、貴金属、骨董品等の湿気に弱いもの] [ナマモノ等カビが発生しやすいもの] [生き物] [その他、一般家庭用品以外のもの] ●厚さ21mmのフロア材で2枚以上つなぎ合わせる場合は、ご使用になれません。



PKP

PKPB / PKPM


PKPN / PKPH

ダークブラウン

ミディアムブラウン

ステンカラー (グレージュ)

アイボリー

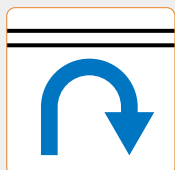

気密タイプ※1

※1 気密性能A-4等級 (JIS A 4706) 相当

深型ボックス (60サイズ)
浅型ボックス (45サイズ)

在来工法



歩行用

21mm

仕上厚



CJk部材基準対応品

オプション 仕上に最適な加工不要の下地材



蓋下地材 (PKOW型)
普通合板 1等2類
低ホルムアルデヒド F☆☆☆☆
耐水性 タイプ1
取手穴加工済 45、60用

サイズ	用途	呼称	厚さ	単位	価格
45用	15mm仕上材用	PKOW645	t5.5	1枚	¥2,800
	12mm仕上材用	PKOW945	t9	1枚	¥4,600
	CF仕上用	PKOW1845	t18	1枚	¥6,100
60用	15mm仕上材用	PKOW660	t5.5	1枚	¥4,000
	12mm仕上材用	PKOW960	t9	1枚	¥6,400
	CF仕上用	PKOW1860	t18	1枚	¥8,300

☆1 梱単位の点検口・収納庫との同時出荷以外は運賃別途です。

● 受注生産品です。

額縁部を樹脂でカバーし、冷感を抑えた気密タイプ。

コーナー部

安全面に配慮したコーナー樹脂タイプ。

蓋補強材

端部が枠と蓋材の間に入る構造で、強度が向上。



枠受け樹脂

梱包箱をゲージにした、専用の枠受け樹脂による簡単施工で、受検が不要。



PKP60B21

点検口 (気密タイプ) ▶ P.63

アルミ枠の額縁部を樹脂でカバーし、冷感を軽減。1枠タイプなので、枠の間にゴミが溜まることのない設計。A-4等級相当の気密性能。(HXP型) ▶ P.49

床面との段差

わずか3mmのバリアフリー対応。

回転取手


点検口の回転取手は冷感の少ない樹脂製で気密性能を持たせた仕様。

収納ボックス

	収納容量	耐収納質量
60サイズ	105L (ビール大瓶36本 または一升瓶20本)	75kg
45サイズ	30L (500ml缶、 ペットボトル25本)	30kg

納まり図

〔 〕内は45型の寸法

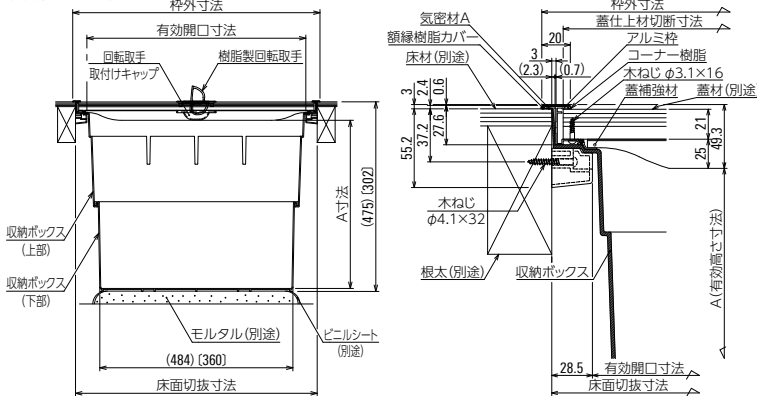

部材仕様

部材	材質	仕上	備考
枠	A6063S-T5	陽極酸化皮膜	
コーナー樹脂	ポリアセタル	—	
枠受け樹脂	ABS樹脂	—	
蓋補強材	SPCC	粉体塗装 (ブラック)	
気密材A	CR系気密材	—	
気密材B	樹脂系発泡体	—	
樹脂製 回転取手	ポリアミド	—	L形
回転取手 取付けキャップ	ポリプロピレン	—	L形気密タイプ
収納ボックス	ポリプロピレン	—	
取付ねじ	ステンレス	—	
額縁樹脂カバー	ポリ塩化ビニル	—	

有効開口寸法 (mm)	枠外寸法 (mm)	床面切抜寸法 (mm)	蓋仕上材切断寸法 (mm)	A寸法 (mm)	呼称	単位	価格	1梱入数 (台)	付属部品 (ねじを除く)	収納ボックス
393	464	450	434	245	PKP45B21 PKP45M21 PKP45N21 PKP45H21	1台	¥22,200	1	蓋補強材 枠受け樹脂 回転取手	1
549	620	606	590	421	PKP60B21 PKP60M21 PKP60N21 PKP60H21	1台	¥32,600	1	蓋補強材 枠受け樹脂 回転取手	1

● 取手用穴あけ寸法は、23×91mm (角穴もしくは長穴) です。 ● 15mmの蓋材を使用する場合は、合計で21mmになるように5.5mm程度の合板を捨て張り (接着) をしてください。 ● 受注生産品です。

⚠ ご注意

本製品は一般住宅の屋内用で土足非対応となります。

● 収納ボックス取り付けの際は、必ず収納ボックスの下部を受けるように、モルタルまたは砂袋を敷いてください。
● 収納庫には以下のようなものを収納しないでください。[石油等の発火の恐れのある危険物][精密機器、貴金属、骨董品等の湿気や弱光に弱いもの][ナマモノ等カビが発生しやすいもの][生き物][その他、一般家庭用品以外のもの] ● 厚さ21mmのフロア材で2枚以上つなぎ合わせる場合は、ご使用になれません。



PKPU [PKPBU / PKPMU / PKPNU / PKPHU]

ダークブラウン

ステンカラー
(グレージュ)ミディアム
ブラウン

アイボリー



気密タイプ※1

※1 気密性能A-4等級 (JIS A 4706) 相当



浅型ボックス



在来工法



歩行用



21mm

仕上厚



CJk部材基準対応品

オプション 仕上に最適な加工不要の下地材

蓋下地材 (PKOW型)
普通合板 1等2類
低ホルムアルデヒド
F☆☆☆☆
耐水性 タイプ1
取手穴加工済 60用

サイズ	用途	呼称	厚さ	単位	価格
15mm仕上材用	PKOW660	t5.5			¥4,000 (受)
60用	12mm仕上材用	PKOW960	t9	1枚	¥6,400 (受)
	CF仕上	PKOW1860	t18		¥8,300 (受)

☆1梱単位での点検口・収納庫との同時出荷以外は運賃別途です。
● (受)は受注生産品です。

額縁部を樹脂でカバーし、冷感を抑えた気密タイプ。
戸建の上階にも設置できる浅型。

コーナー部
安全面に配慮したコーナー樹脂タイプ。

蓋補強材
端部が枠と蓋材の間に入る構造で、強度が向上。



枠受け樹脂
梱包箱をゲージにした、専用の枠受け樹脂による簡単施工で、受検が不要。



点検口 (気密タイプ) ▶ P.63


アルミ枠の額縁部を樹脂でカバーし、冷感を軽減。1枠タイプなので、枠の間にゴミが溜まることのない設計。A-4等級相当の気密性能。(HXP型) ▶ P.49

床面との段差
わずか3mmのバリアフリー対応。

回転取手
点検口の回転取手は冷感の少ない樹脂製で気密性能を持たせた仕様。

収納ボックス
収納容量: 50L
500ml缶、ペットボトル: 49本
耐収納質量: 50kg

納まり図

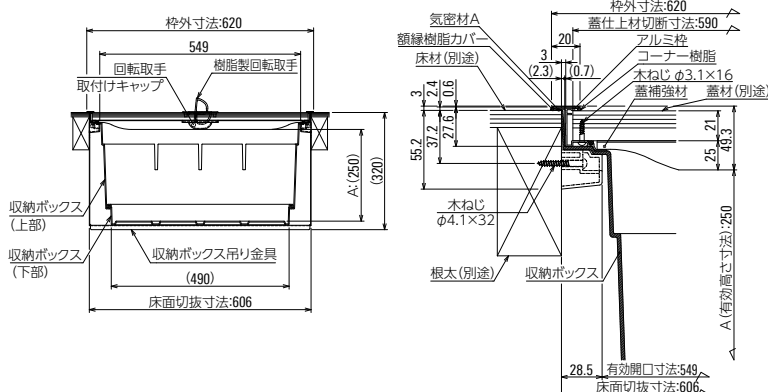

部材仕様

部材	材質	仕上	備考
枠	A6063S-T5	陽極酸化皮膜	
コーナー樹脂	ポリアセタール	—	
枠受け樹脂	ABS樹脂	—	
蓋補強材	SPCC	粉体塗装 (ブラック)	
気密材A	CR系気密材	—	
気密材B	樹脂系発泡体	—	
樹脂製 回転取手	ポリアミド	—	L形
回転取手 取付けキャップ	ポリプロピレン	—	L形気密タイプ
収納ボックス	ポリプロピレン / ポリスチレン	—	
収納ボックス 吊り金具	SPCC	粉体塗装 (ホワイト)	
取付ねじ	ステンレス	—	
額縁樹脂カバー	ポリ塩化ビニル	—	

有効開口寸法 (mm)	枠外寸法 (mm)	床面切抜寸法 (mm)	蓋仕上材切断寸法 (mm)	A寸法 (mm)	呼称	単位	価格	1梱入数 (台)	付属部品 (ねじを除く)	収納ボックス	収納ボックス吊り金具
549	620	606	590	250	PKP60BU21 PKP60MU21 PKP60NU21 PKP60HU21	1台	¥29,400 (受)	1	蓋補強材 枠受け樹脂 回転取手	1 8 1	1 1

●取手取付穴あけ寸法は、23×91mm (角穴もしくは長穴) です。 ●15mmの蓋材を使用する場合は、合計で21mmになるように5.5mm程度の合板を捨て張り (接着) をしてください。 ● (受)は受注生産品です。



ご注意

本製品は一般住宅の屋内用で土足非対応となります。

●収納庫には以下のようなものを収納しないでください。[石油等の発火の恐れのある危険物] [精密機器、貴金属、骨董品等の湿気に弱いもの] [ナマモノ等カビが発生しやすいもの] [生き物] [その他、一般家庭用品以外のもの] ●厚さ21mmのフロア材で2枚以上つなげる場合は、ご使用になれません。



深型 PKP60-OP

生産終了予定品




浅型 PKT60U-OP2





※吊り金具が付属します。



極浅型 PKT60M-OP

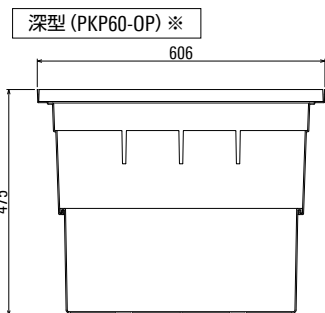

※生産終了予定品

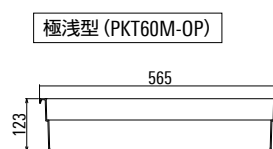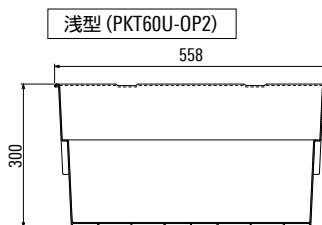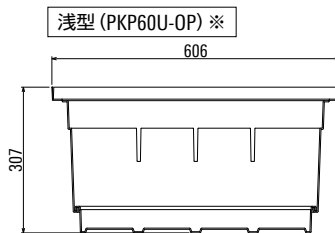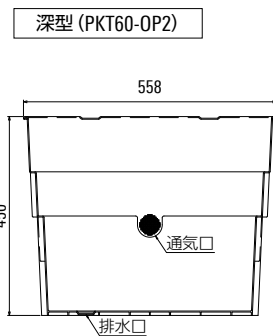

収納ボックス

サイズ (mm)	収納容量 (L)	タイプ	呼称	単位	価格	1梱入数 (台)	備考
610×610×H475	105	深型	PKP60-OP	1台	¥21,200	2	PKP60 (D) 型取り替え用 HX (D) P60型用
610×610×H320	50	浅型	PKP60U-OP		¥18,000	2	PKP60U型取り替え用 HXP60型用
455×455×H300	30	浅型	PKP45-OP		¥12,700	5	PKP45型取り替え用 HXP45型用
558×558×H450	105	深型	PKT60-OP2		¥ 9,200	3	PKC型取り替え用 HxD360型・HFKC型用
558×558×H300	75	浅型	PKT60U-OP2		¥ 7,900	3	
565×565×H123	26	極浅型	PKT60M-OP		¥ 8,100	5	PKCM型取り替え用 HFKC型用

●は受注生産品です。 ☆1梱単位未満の出荷は運賃別途です。

付属部品

品名	PKT60-OP2	PKT60U-OP2	PKP60U-OP
網かご	1	—	—
仕切網	1	—	—
吊り金具	—	1 (POTK2-H300)	1 (POTK2-H300)

※収納ボックス下部をモルタルや砂袋で受けられない (2階などの) 場合、収納ボックス吊り金具 (オプション) をご使用ください。

※浅型には吊り金具を1セット付属していますが、網かごと仕切網は付属していません。



収納ボックス吊り金具

収納ボックス吊り金具

タイプ	呼称	単位	価格	1梱入数 (セット)	備考
深型	POTK2-H450	1セット	¥2,200	1	PKC型用
浅型	POTK2-H300		¥2,000	1	
極浅型	POTK-H125		¥2,800	1	PKCM型用 (仕上: 粉体)

☆収納ボックス吊り金具は床下収納庫本体もしくは収納ボックス1梱との同時出荷以外は運賃別途です。

※ご注文の際は使用する収納庫の品名をお知らせください。 ●は受注生産品です。

外枠受け樹脂

品名	呼称	単位	価格	1梱入数 (セット)	備考	摘要
PKCM型用外枠受け樹脂	POSU12	1セット	¥1,800	1	12個入り	PKCM型



●は受注生産品です。



床下収納庫ユニット・一般タイプ。



写真の点検口は別途

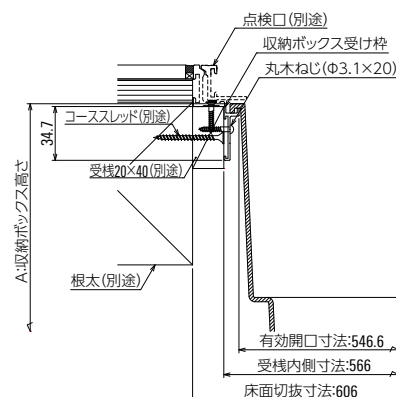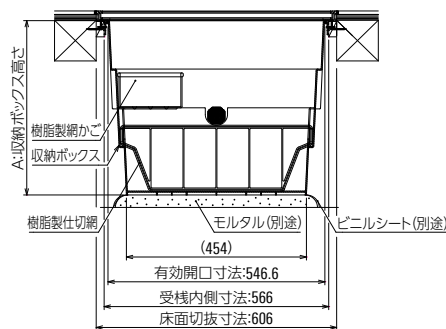

部材仕様

部材	材質	仕上	備考
収納ボックス受け枠	A6063S-T5	陽極酸化塗装複合皮膜	
収納ボックス	ポリプロピレン	—	
樹脂製網かご	ポリプロピレン	—	深型のみ
樹脂製仕切網	ポリプロピレン	—	深型のみ
収納ボックス吊り金具	SPCC	電気亜鉛めっき	浅型のみ

付属部品

品名	PKT60-WOP2	PKT60U-WOP2
丸木ねじ (φ3.1×20)	8	8
収納ボックス	1	1
樹脂製網かご	1	—
樹脂製仕切網	1	—
収納ボックス吊り金具	—	1



カラー	有効開口寸法 (mm)	受枠内側寸法 (mm)	床面切抜寸法 (mm)	A (mm)	収納容量 (L)	タイプ	呼称	単位	価格	1 梱入数 (台)
シルバー	546.6×546.6	566×566	606×606	450	105	深型	PKT60-WOP2	1セット	¥22,000 (受)	1
				300	75	浅型	PKT60U-WOP2		¥20,600 (受)	1

●HFT型/HDIK型用の収納庫ユニット(収納庫+受け枠)です。●HFT型/HDIK型は別売りです。(P.55、58をご参照ください。) ●HFT606B型/HDIK60型以外のホーム床点検口に取付ける場合は、点検口サイズ等をお問い合わせください。
●HDIK60型の点検口蓋は重くなります。タイルで仕上げるのとさらに重くなりますので、十分に考慮してご使用ください。 ●受枠の幅は20mmになるように施工してください。 ● (受) は受注生産品です。
☆HFT型/HDIK型との同時出荷以外は運賃別途です。

床下収納庫ユニット・気密・断熱タイプ。



写真の点検口は別途

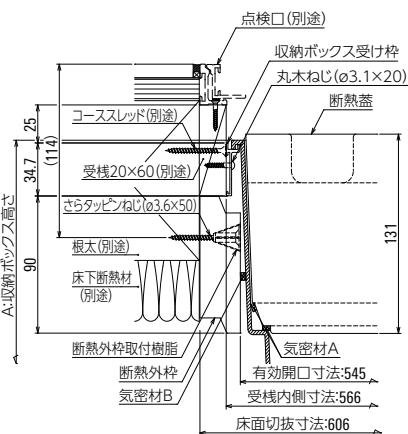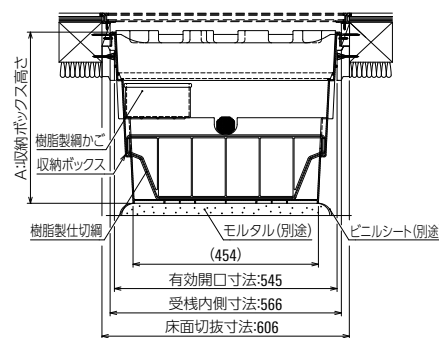

部材仕様

部材	材質	仕上
収納ボックス受け枠	A6063S-T5	陽極酸化塗装複合皮膜
収納ボックス	ポリプロピレン	—
樹脂製網かご	ポリプロピレン	—
樹脂製仕切網	ポリプロピレン	—
断熱蓋	ポリスチレンフォーム	—
断熱外枠	ポリスチレンフォーム	—
気密材	EPDM発泡体	—
断熱外枠取付樹脂	ポリアセタール	—

付属部品

品名	PKT60D-WOP2
丸木ねじ (φ3.1×20)	8
収納ボックス	1
樹脂製網かご	1
樹脂製仕切網	1
断熱蓋	1
断熱外枠	1
断熱外枠取付樹脂	1
さらタッピンねじ (φ3.6×50)	8

床下収納庫ユニットの断熱性能

断熱性能	
誘導基準 対応地域	省エネ基準 対応地域
4～7地域	

カラー	有効開口寸法 (mm)	受枠内側寸法 (mm)	床面切抜寸法 (mm)	A (mm)	収納容量 (L)	タイプ	呼称	単位	価格	1 梱入数 (台)
シルバー	545×545	566×566	606×606	450	70	深型断熱	PKT60D-WOP2	1セット	¥37,800 (受)	1

●HFT型/HDIK型用の収納庫ユニット(収納庫+受け枠)です。●HFT型/HDIK型は別売りです。(P.55、58をご参照ください。) ●HFT606B型/HDIK60型以外のホーム床点検口に取付ける場合は、点検口サイズ等をお問い合わせください。
●HDIK60型の点検口蓋は重くなります。タイルで仕上げるのとさらに重くなりますので、十分に考慮してご使用ください。 ● (受) は受注生産品です。 ☆HFT型/HDIK型との同時出荷以外は運賃別途です。