

洗濯機排水口の
洗浄・防臭

ヌメクリーン

TECHNOTECH
株式会社テクノテック

皆様のご要望にお応えして
ヌメクリーンは
薬剤を一新し
新しく生まれ変わりました！

ヌメリや臭いの除去に加え
配管内の油脂を
分解・流動化します！

洗濯機周りの
イヤな臭いを解消！

洗濯機排水口

ヌメクリーン

※ヌメクリーンは登録商標です

お洗濯するたび

特許登録

商標登録

ヌメリ・臭い・配管内の油脂を
除去し排水口をキレイに！

■価格（希望小売価格）

- | | | |
|--------------------------------|-------------------|------------------|
| ☐ NT-HC | ヌメクリーン本体（カートリッジ付） | 3,600円（税込3,960円） |
| ☐ NT-C | 詰め替え用カートリッジ | 1,800円（税込1,980円） |

まぜるな 危険

酸性タイプ

- ・塩素系の製品と一緒に使う（混ぜる）と有害な塩素ガスが出て危険
- ・子供の手に触れないようにする
- ・目に入ったら、すぐ水で洗う
- ・必ず換気をよくして使用する

約6ヶ月
効果持続！

中性タイプ
塩素系非使用

スッキリ！

お洗濯するたび排水口をキレイに！

洗濯時の排水が薬剤入りカートリッジを通り、排水口のヌメリや悪臭の原因菌の発生を抑えます。効果は約6ヶ月持続します。また、新成分に含まれるフマル酸は油脂を分解する性質があり、高压洗浄だけでは解決できない配管内に蓄積された油脂を分解・流動化します。さらにPCMX配合により、油脂除去後の配管内での繁殖しやすい菌の増殖を抑制し、悪臭の発生を防ぎながら、衛生環境を維持します。これらの働きにより、下水インフラの保全を通じて持続可能な社会の実現に貢献します。

特徴

- 排水ホースを取付けるだけで、排水トラップ内をキレイに維持します
- 排水口の臭いが減少。
- 約6ヶ月間、効果が持続します。
(ご使用する水量、水温によって多少の違いがあります)
- 洗剤や柔軟剤を流しても塩素ガスが発生しません。
- 防水パン、排水トラップを傷めません。

ヌメリ除去

配管内の油脂除去

臭い除去

安全！

排水トラップ内洗浄効果

排水トラップ（ワン）



使用前

洗濯機排水口
ヌメクリーン

6ヶ月使用後



ヌメクリーン
未使用

6ヶ月後




※本品は漂白剤ではありません。がんこな汚れや黒カビは除去出来ません。

■用途 洗濯機排水口の洗浄・防臭

■仕様

寸法	本体 : W140×D100×H55 カートリッジ : W67×D36×H36
材質	本体・カートリッジ : PP ホース固定バンド : ナイロン
成分	フマル酸、ステアリン酸カルシウム、 PCMX(クロロキシレノール)
正味量	9 g

■仕組み

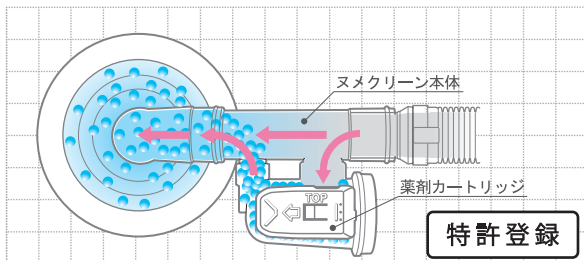

■セット内容




- ヌメクリーン本体
- カートリッジ（本体セット済）
- ホース固定バンド（2本）

■詰め替え用カートリッジ




薬剤が無くなったら
(使用期間：約6ヶ月)




お得で便利な
「詰め替え用カートリッジ」を
お使いください

お使いいただける環境

※ヌメクリーンは洗濯機用排水トラップの上部に空間(120mm以上)が必要です。空間がとれない場合にはイージースタンドをご使用ください。本体が洗濯機に干渉する場合には、ご使用をおやめください。

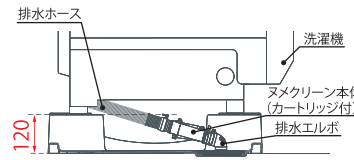


洗濯機かさ上げ台 イージースタンド

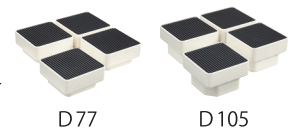


ご使用方法

- ご使用前に排水トラップのヌメリを取り除いてください。
- 排水トラップエルボを抜いてから本品を取付けると簡単に装着出来ます。
- 排水ホースに接続されているスリーブキャップを取り外してください。
- 排水トラップエルボ、本品、洗濯機排水ホースをつなげてください。
- 各部を付属のホース固定バンドで締め、しっかりと固定します。

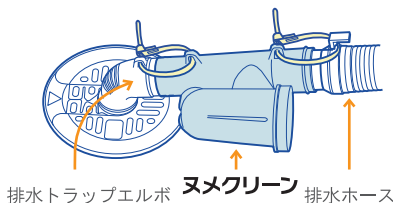

※ホース固定バンドは必ず
取付け部を上にした状態で
各々を締めてください。



カートリッジの取り外し方

本体△部分より指の腹
部分を使ってフタを開
け、カートリッジを取
り出してください。



※爪で開けないで
ください。
※カートリッジを交換する
際は、手袋を装着し直接
手で触れないでください。

お取り扱い注意

警告



保護メガネ着用



保護マスク着用



保護手袋着用

危険有害情報 飲み込むと有害・強い眼刺激・水生生物に毒性。

予防策

用途以外に使わないこと。また、容器から薬剤を取り出さないこと。カートリッジを直接手で触れた後は必ず手を洗うこと。

応急処置

飲み込んだ場合：口の中を水で洗い、速やかに医師の手当てを受けること。

眼に入った場合：水で数分間注意深く洗い、医師の診断/手当てを受けること。

保管

火気や直射日光を避け、高温多湿の場所に置かない。子供の手の届く所に置かないこと。

株式会社テクノテック

<https://www.technotech.co.jp/>

本社 / 〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目6-6 本郷OGIビル3F

TEL:03-5800-4477 / FAX:03-5800-4196

大阪支店 / 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1丁目2-2 大阪駅前第2ビル1202

TEL:06-6676-8900 / FAX:06-6676-8901



※商品写真は印刷色のため、実際の商品と多少異なる場合がございます。

販売店/取扱店